

Kontrolní certifikát

Prosím, pečlivě uschovějte!

Dům, který jste zakoupil, byl vyroben v souladu s normami stanovujícími vysokou kvalitu. Stavební jednotka byla výrobcem pečlivě prohlédnuta a zabalena. Aby se předešlo možným problémům při montáži prováděné svépomocí nebo stavební firmou dle vašeho výběru, doporučujeme vám před montáží zkontolovat dodávku na úplnost v souladu se seznamem dílů. Tato prohlídka musí být provedena do 14 dnů (!) od doručení do místa určení. Záruční nároky jsou omezeny na výměnu vadných materiálů. Vadné stavební díly, které již byly použity nebo které jsou již opatřeny nátěrem, nemohou být nahrazeny. Všechny další nároky jsou vyloučeny! V případě reklamace věnujte prosím pozornost tomuto postupu: Předložte svému prodejci tento kontrolní certifikát spolu s prodejným dokladem. Pouze v případě, kdy jsou předloženy oba tyto dokumenty, lze reklamací řešit rychle a bez komplikací.

Vyplní kupující! (Prosíme hůlkovým písmem) •

Místo nákupu:

Prodejní doklad č. •

Termín dodání •

Adresa kupujícího •

Telefon •

Datum prodejního dokladu •

Zasílatel: **Sběrná služba** **Ostatní •**

Popis reklamace (uchovějte prosím díly, které jsou předmětem stížnosti, dokud reklamace nebude vyřízena!) •

Montážní návod

Montageanleitung • Notice de montage • Istruzioni per il montaggio • Manual de montaje

LUISE FRK34-4735

Blockhaus • Maisonnette en poutres • Casa di travi • Casa de jardin

Šířka 470 x Hloubka 350 x Výška 268 cm

Breite/Tiefe/Höhe • Largeur/Profondeur/Hauteur • Lunghezza/Profondità/Altezza •
Ancho/Profundidad/Altura

Tloušťka stěny 34 mm

Bohlenstärke • Épaisseur des murs • Spessore delle pareti • Grosor de pared



Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny výrobku • Technische Änderungen vorbehalten • Le producteur réserve le droit d'effectuer des modifications techniques au produit • Il produttore mantiene il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto • Reservado el derecho a modificaciones técnicas

1 Všeobecné informace



Vážený zákazníku,

Jsme rádi, že jste se rozhodl pro náš zahradní domek!

Před započetím instalace domku se důkladně seznamte s montážním návodem! Vyhnete se tak problémům a zabráníte časovým ztrátám.

Doporučení:

- Stavebnici domku skladujte až do kompletního dokončení na suchém místě, ale nikoliv přímo na zemi, a tak, aby byla stavebnice chráněna před vlivem počasí (vlhkost, slunce, atd.). Stavebnici domku neskladujte ve vytápěné místnosti!
- Při výběru stanoviště pro zahradní domek dbejte na to, aby domek nebyl vystaven vlivům extrémního počasí (oblasti se silným sněžením nebo větrem); v opačném případě byste měli domek osadit na základovou desku (např. pomocí kotev).



Záruka

Váš domek je vyroben z vysoce kvalitního smrk (severský smrk) a dodán v přírodní podobě. Pokud i přes naši důkladnou kontrolu dojde k reklamaci, prosím předložte vašemu prodejci vyplňený kontrolní list a nákupní fakturu k výrobku.

Pozor: Uschovějte prosím průvodní dokumentaci dodávanou s domkem! Kontrolní list obsahuje kontrolní číslo domku. Reklamací můžeme přijmout jen tehdy, pokud předložíte prodejci kontrolní číslo domku!

Záruka se nevztahuje na:

- Zvláštnosti dřeva jako přírodního materiálu
- Dřevěné díly již povrchově upravené (ošetřené ochranným prostředkem na dřevo, impregnované, atd.)
- Dřevěné díly (komponenty) obsahující suky, které neohrozí stabilitu domku
- Změny barevných odstínů způsobené rozdíly struktury dřeva, které nemají vliv na životnost dřeva
- Dřevěné díly obsahující drobné praskliny / mezery (způsobené vysycháním), které nejsou průchozí a nemají vliv na konstrukci domku
- Prohnuté a zakřivené dřevěné díly, pokud však mohou být instalovány
- Střešní a podlahové palubky, které mohou mít na rubové straně dílčí neohoblované plochy, barevné rozdíly a obliny
- Reklamace vyplývající z neodborného způsobu instalace domku či případy, kdy si domek sedá v důsledku neodborného provedení základů
- Reklamace způsobené neoprávněnými změnami na domku, jako je následná deformace dřevěných detailů a dveří / okna kvůli neodbornému způsobu zpracování dřeva, příliš těsné upevnění zavětrování, přišroubování zárubní na stěnové trámy, atd.

Oprávněně uplatněná reklamace je vyřešena nahrazením nedodaného/ vadného materiálu. Veškeré ostatní nároky jsou vyloučeny!



Zahradní domek – povrchové úpravy a údržba

Dřevo je přírodní materiál, roste a přizpůsobuje se v závislosti na povětrnostních podmínkách. Velké i malé praskliny, rozdíly a změny barevného odstínu, stejně jako měnící se struktura dřeva nejsou vady, ale výsledky růstu dřeva a zvláštností dřeva jako přírodního materiálu.

Neopracované a neošetřené dřevo (kromě základových trámů) podléhá šednutí jakmile je i kratší dobu ponecháno bez ochrany, a také může zamodrat a zplesnit. Aby jste ochránili dřevěné části vašeho zahradního domku, je nutné okamžitě přistoupit k povrchové ochraně dřeva.

Doporučujeme, aby jste předem ošetřili podlahová prkna bezbarvou impregnací dřeva, zejména pak spodní strany desek, ke kterým, jakmile je chatka sestavena, již nebude přístup. Pouze tento krok zabrání pronikání vlhkosti.

Také rozhodně doporučujeme, aby jste předem ošetřili dveře a okna impregnací dřeva, a to jak vnitřní, tak i venkovní stranu! Jinak se dveře a okna mohou začít kroutit.

Po dokončení montáže domku doporučujeme provést nátěr pro konečnou ochranu proti povětrnostním vlivům, který bude chránit dřevo před vlhkostí a UV zářením.

Při natírání používejte co nejkvalitnější nástroje a barvy, postupujte podle návodu výrobce pro nanášení nátěrové hmoty a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

Nikdy nezačínejte natírání povrchu za silného slunečního svitu nebo během deštivého počasí.

Nechte si poradit od odborníka, jaká nátěrová hmota je nejvíce vhodná pro neošetřené jehličnaté dřevo a postupujte podle pokynů výrobce nátěrové hmoty.

Po správném provedení povrchové úpravy se životnost vašeho zahradního domku podstatně zvýší. Doporučujeme vám jednou za šest měsíců důkladně domek překontrolovat.

2 Příprava k montáži

Nástroje a příprava komponentů

Pro sestavení zahradního domku budete potřebovat následující nástroje:



montážní podpěry



žebřík



kladivo



vodováha



šroubovák



pila



nůž



metr



kleště



vrtačka


DOPORUČENÍ: Aby se zabránilo zadření třísky, doporučujeme během montáže nosit odpovídající ochranné rukavice.

Návod k montáži

Příprava komponentů:

Roztříďte komponenty podle výkresů stěn (viz technická specifikace) a umístěte je po všech čtyřech stranách domku podle pořadí montáže.

POZOR: Nikdy nepokládejte komponenty přímo na trávu nebo zablácený povrch, protože později bude velmi obtížné nebo dokonce nemožné je vyčistit!

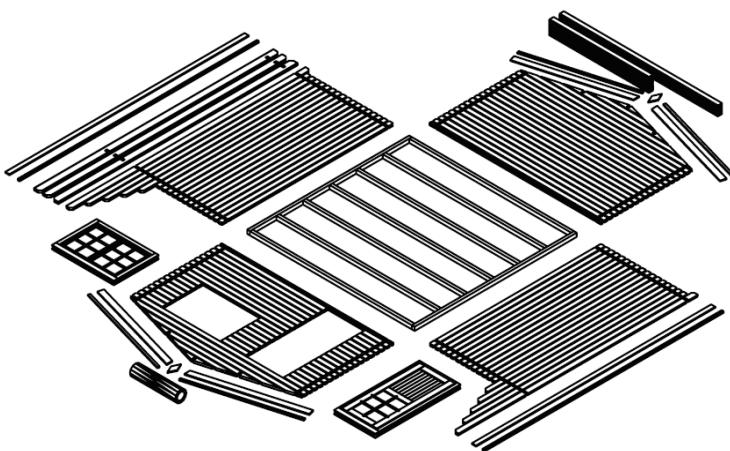

Základy

Kvalitní základová plocha je nejdůležitějším předpokladem k zajištění životnosti a bezpečnosti Vašeho domku. Jen zcela rovné, dostatečně nosné a pravoúhlé základy zajistí bezproblémovou montáž Vašeho domku, jeho stabilitu a zejména lícování dveří. S dobrými základy bude váš domek stát mnohem déle.

Připravte základy tak, aby jejich horní hrana sahala od země do výšky alespoň 5 cm. Zároveň se ujistěte, že jsou k dispozici dostatečné otvory pro proudění vzduchu pod podlahou domku pro větrání.

Doporučujeme následující možnosti založení základů:

- Základové pasy nebo patky
- Základy z betonových desek
- Lité betonové lože

Připravte základy tak, aby podkladní hranoly měly na každé straně rozteč max. 50-60 cm.

Problematiku doporučujeme konzultovat s odborníkem nebo nechat základ zhotovit specialisty.

3 Montáž zahradního domku

POZOR:

- V sestavě domku je obsažen jeden náhradní hranol (trám nejdelší stěny).
- V sestavě domku je obsažena jedna náhradní deska (nejdelší střešní nebo podlahová palubka).
- Sestava také obsahuje 2–3 zatloukací bloky (stěnový profil cca 20–30 cm dlouhé).

Všechny výše zmíněné díly NEJSOU uvedeny v kusovníku.

- Na výkresech jsou díly označené třímístným číslem pozice. Přesnou pozici těch dílů, které mají třetí číslici "x", lze nalézt ve kusovníku.

Návod k montáži

Základový rám (Podkladové hranoly)

Základový rám domku musí být zcela rovný a vodorovný, aby se zajistilo, že montáž proběhne bez problémů.


POZOR: Různé domky mohou mít různé rozmístění základů – viz přiložený výkres základového rámu (viz Technická specifikace)!

Rozmístěte impregnované podkladní hranoly na připravený základ v souladu s výkresem a ve stejných rozestupech. Před sešroubováním se ujistěte, že jsou hranoly umístěny vodorovně v pravém úhlu.

DOPORUČENÍ: Doporučuje se umístit mezi podkladové hranoly a základy izolaci nepropouštějící vlhkost, která bude chránit domek před vlhkostí a hnilibou.

DOPORUČENÍ: Pro zajištění ochrany před větem a bouří se doporučuje připevnit podkladní hranoly k základu (k tomu můžete použít například kovové úhelníky, kotvy, atd.). Příslušné materiály nejsou součástí dodávky!

Instalace základových hranolů (nosníků):

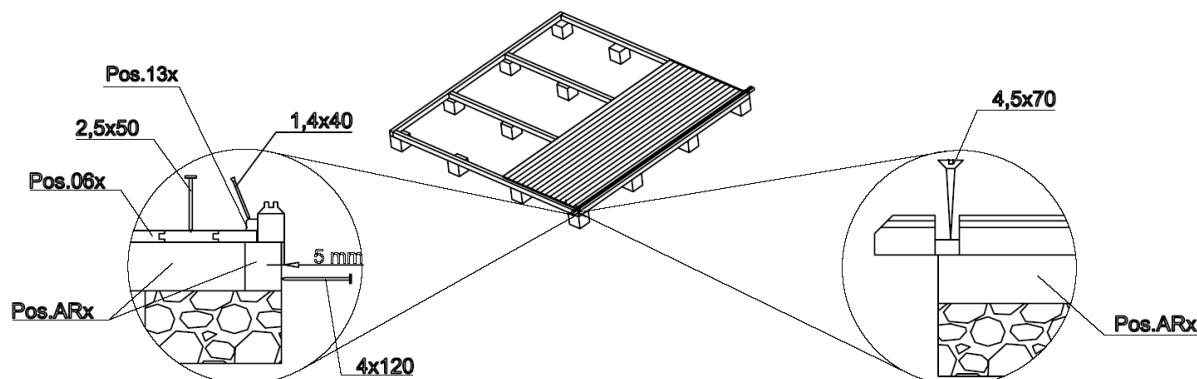

Stěny

Při instalaci stěn je důležité mít na paměti, že:


- Trámy jsou vždy spojené s čepem (perem) nahoru!
- V případě potřeby použijte zatloukací blok a kladivo! Nikdy se nesmí přímo tlouci na pero kladivem!

Nainstalujte stěny v souladu s přiloženými výkresy stěn (viz Technická specifikace).

Nejdříve položte na správné místo poloviční trámy přední a zadní stěny a připevněte je šrouby k základovým nosníkům.

Poté se montují trámy boční stěny. Ujistěte se, že první vrstva přesahuje přes podkladní hranoly: trámy musí přesahovat hranol asi o 3–5 mm. Takto se chrání domek před vlhkostí, neboť se umožní volný odtok dešťové vody do půdy.

První vrstva hranolů:

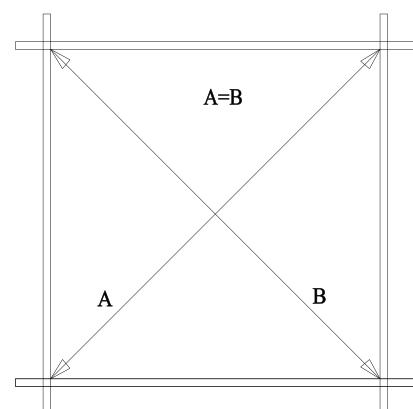

POZOR: Po první vrstvě trámů musí být změřena délka úhlopříčky a je-li to nezbytné, musí být trámy položeny znova. Pouze v případě, že délky úhlopříček jsou úplně stejné, je základový rám pravoúhlý a trámy můžete vzájemně smontovat.

Pokračujte v instalaci stěn, přitom pevně zatlačte stěnové trámy do sebe. Pokud je to nutné, použijte zatloukací blok a kladivo. Zároveň musí být započato s instalací dveří a oken. Instalace dveří musí být bezpodmínečně zahájena po páté až šesté vrstvě trámů.


Návod k montáži

Dveře a okna

Zárubně:


- Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, zárubně jsou dodávány v rozmontované kvůli požadavkům na přepravu a budete muset začít tím, že je smontujete.
- Rozmístěte 4 díly rámu dle nákresu a sešroubujte je.
- Ujistěte se, že část rámu s hlubším zárezem je nainstalována směrem nahoru. Boční díly zárubně mají závěsy a jsou zrcadlové.
- Dveřní křídla se doporučuje instalovat později.
- Pokud se jedná o jednokřídlé dveře, jsou rám a křídlo dodávány již smontované.

Instalace zárubně (pouze v případě dvojitých dveří!):

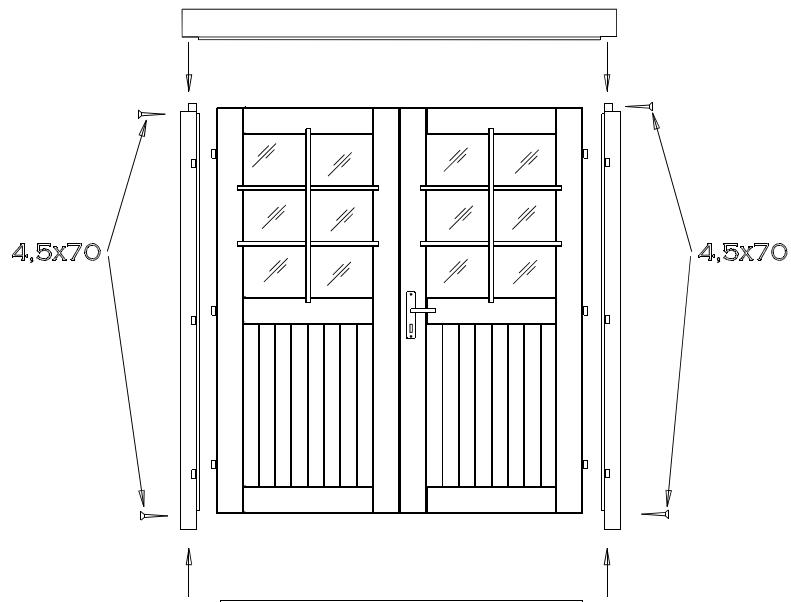

Instalace dveří:

Zárubeň se umístí do dveřního otvoru a zatlačí se silou až na spodní trám. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, umístí se nyní křídla na závěsy. K otevírání a zavírání dveří musí být namontována klika a zámek (samostatně zabalené).

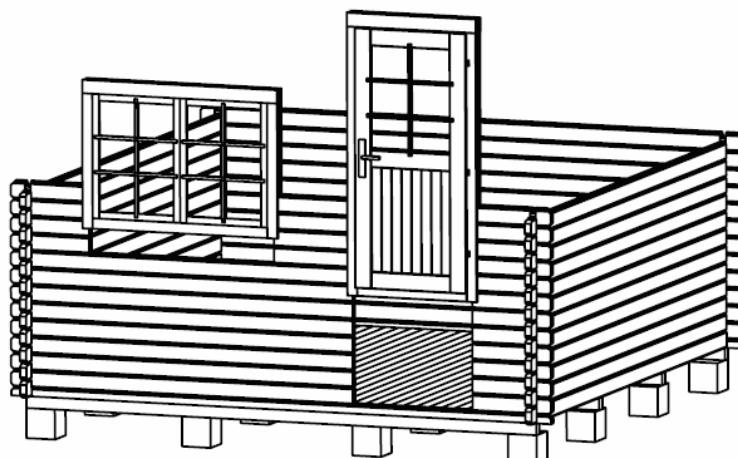

Instalace oken:

Pokračujte v instalaci stěnových hranolů, dokud se nedostanete na výšku okna. Výkresy stěn (viz Technická specifikace) ukazují, kolik trámů patří pod okno. Nainstalujte okno podobně jako dveře. Stejně jako u dveří zatlačte za použití síly rám okna s oknem do otvoru pro okno až na spodní trám. Ujistěte se, že okno není namontováno vzhůru nohama.

DOPORUČENÍ: Ujistěte se, že se okna a dveře otevírají správným směrem. Dveře se vždy otevírají zevnitř ven. Otvírávě sklopňá okna se vždy otevírají směrem dovnitř. Vyklápěcí okna se vždy otevírají směrem ven (okenní klíky jsou na vnitřní straně).

POZOR: Není nutné upevňovat okna a dveře na stěnové trámy! Přejete-li si to, stačí na to několik vrutů ve spodní části rámu, protože během vysychání si trámy sedají. Konečné nastavení dveří a oken musí být provedeno až 2–3 týdny po instalaci domku, když již bude domek přizpůsoben okolnímu prostředí a trámy budou definitivně usazeny.

Návod k montáži

Štíť


Ve většině případů se štíť dodává v jednom kuse (Pozor: v některých variantách domku může štíť obsahovat několik částí. V tomto případě musí být tyto části sešroubovány ještě před montáží!). Po instalaci posledních stěnových trámů umístěte štíť na přední a zadní stěnu a připojte je pomocí vrutů.

Štíty mají zářezy na krovce. Krovce mají také odpovídající zářezy, zajišťující že střecha bude umístěna pevně a na správném místě.

Nyní umístěte krovce do odpovídajících zářezů ve štítech.

Ujistěte se, že horní stěnový trám, štíty a krovce jsou vyrovnaný. Po upevnění krovkí je našroubujte shora na štíť.

Montáž krovu

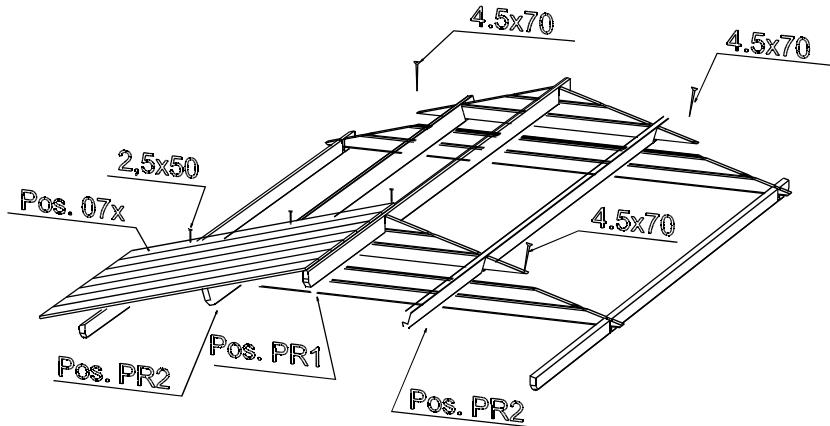

POZOR: Pokud nejsou stěnové trámy řádně natlačeny na sebe bez mezer, nebude horní stěnový trám na stejně úrovni se štíty. V tomto případě byste měli poklepem zatlačit stěnové trámy podle potřeby dolů, nebo ohoblovat štíť či bočnici na o něco nižší rozměr.

Štřecha

Před instalací střešní desek se ujistěte, že je domek umístěn naprosto vodorovně. Použijte vodováhu a překontrolujte všechny stěny.

Pozor: Při montáži střechy použijte stabilní žebřík. Nevstupujte na střechu, neboť její konstrukce udrží pouze rovnoměrné zatížení (sníh, vítr, atd..), ale nikoli bodové!

Začněte instalací střešních palubek **od předního okraje střechy**. Na desky lehce poklepávejte a přibijte je hřebíky 2.5x50 do krovkí a do horního stěnového trámu.

Pozor: Netlačte střešní palubky příliš těsně na sebe, vyhnete se tak vydutízpůsobeného vlhkostí! Odstup mezi deskami má být asi 1 mm, aby se umožnilo roztahování.

- Během celého procesu instalace střešních palubek se ujistěte, že palubky překrývají hřebenovou krovkou a že na okapové straně desek přesahují přes stěnu ve stejné vzdálenosti. Překontrolujte to pomocí provázku nebo boční okapové latě, kterou můžete nainstalovat pro účely kontroly.
- Střešní desky musí lícovat s konci krovkí vpředu i vzadu. Pokud je to nutné, odřežte obě poslední střešní palubky a zužte je tak, aby lícovaly s konci krovkí.



Návod k montáži

Po instalaci střešních palubek musí být položena asfaltová střešní lepenka a přišroubovány zakončovací latě.

Kusovník uvádí, zda jsou u této varianty domku součástí materiálu střešního pláště i asfaltová lepenka a zakončovací latě!

Nejdříve musí být pod konce střešních palubek našroubovány okrajové výztuhy střechy a okapové desky. Poté nainstalujte střešní krytinu.

Montáž zakončovacích latí:

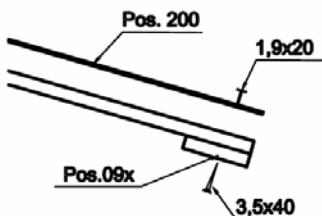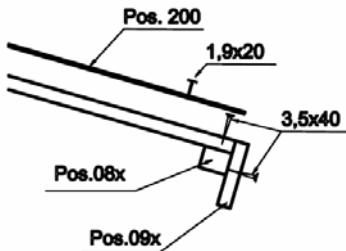


Střešní krytina (Poznámka: v některých variantách domku nemusí být obsažena!)

Nařežte asfaltovou lepenku na díly podle délky střechy a začněte ji pokládat rovnoběžně s dolním okrajem střechy a postupujte směrem k vrcholu a pokládejte pruhy ve směru od zadní k přední stěně. Krytina by měla přesahovat okraje o cca 2–4 cm. Krytinu upevněte na střešní palubky pomocí dodaných hřebíků na lepenku v rozteči cca 15 cm. Ujistěte se, že se pásy lepenky překrývají v šířce nejméně 10 cm.

Instalace zavětrovacích výztuh a šítových desek

Po instalaci střešní krytiny připevněte zavětrovací výztuhy na střechu a šítové desky na krovce a na horní stěnové trámy.

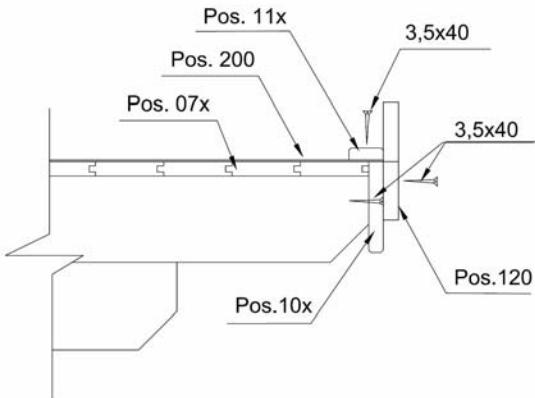

Podlaha

Podlahové desky můžete nainstalovat pouze v případě, že domek je již kompletně dokončen. Tím se zabrání jejich zbytečnému znečišťování.

Položte podlahová prkna na základový rám, lehce je poklepejte proti sobě a přitluče je hřebíky k podkladovým hranolům. Pokud je to nutné, uřežte poslední desku na vhodnou šířku.

Poslední operací je montáž podlahových lišť na zakrytí mezery mezi podlahou a stěnami. Pokud je to nutné, zkraťte podlahové lišty na vhodnou délku

Pozor: V závislosti na klimatu a umístění domku se mohou palubky roztahovat nebo smršťovat. Pokud jsou podlahové desky velmi suché, zatímco klima je vlhké, absorbuje se snadno vlhkost. V tomto případě nesmí být podlahová prkna připevněna příliš na těsně, aby se zabránilo vydouvání.

Ponechte mezeru (1–2 mm) mezi podlahovými prkny, aby se kompenzovalo roztahování. Ale pokud je klima teplé a suché, můžete nainstalovat desky hustě, protože budou dále vysychat a prostor mezi nimi se zvětší.

Montážní manuál

Zavětovací výztuhy (Poznámka: v některých variantách domku nejsou obsaženy!)


Připevněte zavětovací výztuhy (jsou-li součástí dodávky) na vnitřní stranu přední (2 ks) a zadní (2 ks) stěny pomocí dodaných šroubů. Je důležité, aby trámy byly provrtány předem. Dodržujte prosím vzdálenosti uvedené na výkrese tak, aby nedocházelo k problémům v důsledku bobtnání nebo sesychání dřeva.

DOPORUČENÍ: Ujistěte se, že zavětovací výztuhy jsou nahore připevněny k trámu štítu a dole doprostřed prvního celého trámu. Pokud je to nutné, zkraťte horní konec výztuh.

Nedotahujte šrouby příliš pevně, aby dřevo mohlo bobtnat nebo sesychat.

Jakmile je domek dokončen, měli by jste uvolnit a doladit jeho komponenty, aby se mohly usadit i stěnové trámy.

Instalace zavětovacích výztuh:

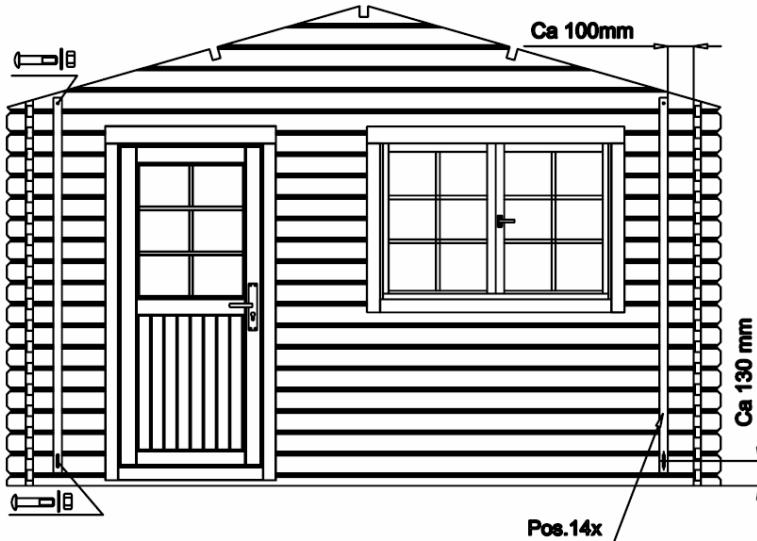

Všeobecná doporučení:

Problém: Mezi stěnovými trámy se objevují mezery

Příčina: K domku jsou připojeny další komponenty, které nedovolují, aby dřevo mohlo bobtnat nebo sesychat.

Řešení: Pokud jsou dveře / okna připojena ke stěnám vruty / hřebíky, musí být tyto odstraněny; Pokud je zavětovací výztuha přišroubována příliš těsně, uvolněte ji; Pokud jsou okapové svody (dešťová voda) nainstalovány na stěně, uvolněte je;

Problém: Dveře a okna nejdou otevřít

Příčina: Domek / základy si sedly.

Řešení: Zkontrolujte, zda domek stojí vodorovně a vyrovnejte základové hranoly a zdi.

Příčina: Dveře a okna se zvětšily kvůli vlhkosti.

Řešení: Přestavte dveřní a okenní závěsy, popřípadě ohoblujte dveře nebo okna.



Přejeme Vám mnoho úspěchů s montáží zahradního domku a hodně potěšení s tímto domkem po mnoho let!

Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN Kusovník -FRK34-4735-				Pcs	Profile (mm)	Length (mm)							
001		100	3232	1166	100	1	34x57	4700						
002		100	3232	1166	100	16	34x114	4700						
011		100	806			1	34x57	940						
012		806	100			1	34x57	940						
013		226	100			1	34x57	360						
014		100	806			16	34x114	940						
015		806	100			15	34x114	940						
016		226	100			15	34x114	360						
017		806	1166	100		1	34x114	2140						
018		100	3232	100		39	34x114	3500						
019		966	100			17	34x114	1100						
020		300	966			1	34x114	1300						
021		500	3232	100		2	34x114	3900						
022		700	3232	100		1	34x114	4100						
023		700	3232	100		1	34x114	4100						
024a		700	3232	100		1	34x88	4100						
024b		700	3232	100		1	34x88	4100						
025		300	3232	100		1	34x114	3700						
026		700	3232	100		1	34x114	4100						
W1-1		792	009	010	008	007	006	005	004	003	4697	1		
W2-1		792	009	010	008	007	006	005	004	003	4697	1		
AR1		Foundation- Fundament- Fondation- Fondazione- Vigas de cimentación				Podkladní hranoly		7	45x70	4490				
PR1		700	3232	100		Vaznice		3	44x140	4100				
PR2		700	3232	100		Vaznice		1	44x140	4100				
		Object name -FRK34-4735-						Page 1/3						
		FRK34-4735												






Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN Kusovník -FRK34-4735-	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)
060	Floor board- Fussbodenbrett- Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de suelo Podlahová palubka	51	89x19	3227
070	Roof board- Dachbrett- Madrier du toit- Tavola tetto- Tabla de tejado Střešní palubka	47	89x19	3250
071	Roof board- Dachbrett- Madrier du toit- Tavola tetto- Tabla de tejado Střešní palubka	47	89x19	2090
120	Diamond- Deckbrett- Madrier- Tavola di copertura- Rombo Diamant	2	19x140	300
090	Eave edging- Dachrandbrett- Madrier en bordure du toit- Tavola bordo tetto- Tabla de valadizo Okapová deska	2	16x95	4100
100	Facia board wavy-Giebelblende.geschwun- gen-Écran frontal.arqué-Schermo frontone.curvo- Tabla de facia ondulada	2	16x120	2130
101	Facia board wavy-Giebelblende.geschwun- gen-Écran frontal.arqué-Schermo frontone.curvo- Tabla de facia ondulada	2	16x120	3290
130	Floor beading- Fussbodenleiste- Baguette du plancher- Listello pavimento- Listón de suelo	7	19x19	3232
080	Roof edge reinforcement- Dachrandleiste- Baguette en bordure du toit- Rinforzo bordo tetto- Refuerzo borde tejado	2	32x40	4100
156	Slat- Leiste- Baguette- Listello- Listón Prahová lišta	1	19x35	840
157	Slat- Leiste- Baguette- Listello- Listón Prahová lišta	1	19x35	1620
140	Storm brace- Sturmleiste- Protection contre le vent- Antivento- Protector contra tormentas Zavětrování	2	25x45	1880
141	Storm brace- Sturmleiste- Protection contre le vent- Antivento- Protector contra tormentas Zavětrování	2	25x45	2000
300	-Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixation- Materiale di fissaggio- Kit de fijación Spojovací prostředky	1		
	Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- M8x80mm Šroub	8		
	Cylinder- Zylinderschloss- Serrure a mortaise- Serratura a cilindro- Bombin Vložka zámku	2		
	Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla (puerta) Dveřní klika	2		
	Keeper- Schliessblech- Tole- Lamiera- Aldaba de candado Plech kování	1		
	Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 1.4x40mm Hřebík	50		
	Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 2.5x50mm Hřebík	800		
	Nut- Schraubenmutter- Écrou- Dado- Tuerca- M8mm Matic	8		
	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 2.5x16mm Vrut	2		
	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3.5x40mm Vrut	80		
	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3x16mm Vrut	24		
	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x70mm Vrut	24		





Object name -FRK34-4735-


FRK34-4735


Page 2/3

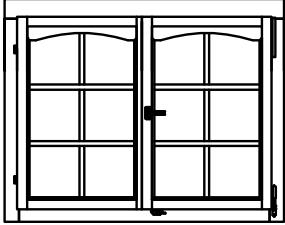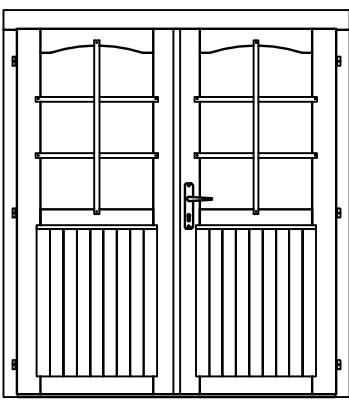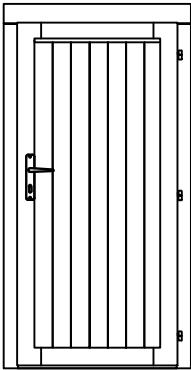
Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN Kusovník -FRK34-4735-	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)
	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 5x90mm Vrut 	4		
	Washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- 8x22mm Podložka 	8		
	Window fittings- Fenstergriff- Poigne de la fenêtre- Maniglia finestra- Manilla (ventana) Okenní klika 	1		
TA-344	Window - Fenster - Fenetre - Finestra-Ventana 1290x990 Okno 	1		
TU-3451	Door - Tür - Porte - Porta-Puerta 1610x1820 Dveře 	1		
U-3461	Door - Tür - Porte - Porta-Puerta 835x1710 Dveře 	1		
	Object name -FRK34-4735-	FRK34-4735	Page 3/3	

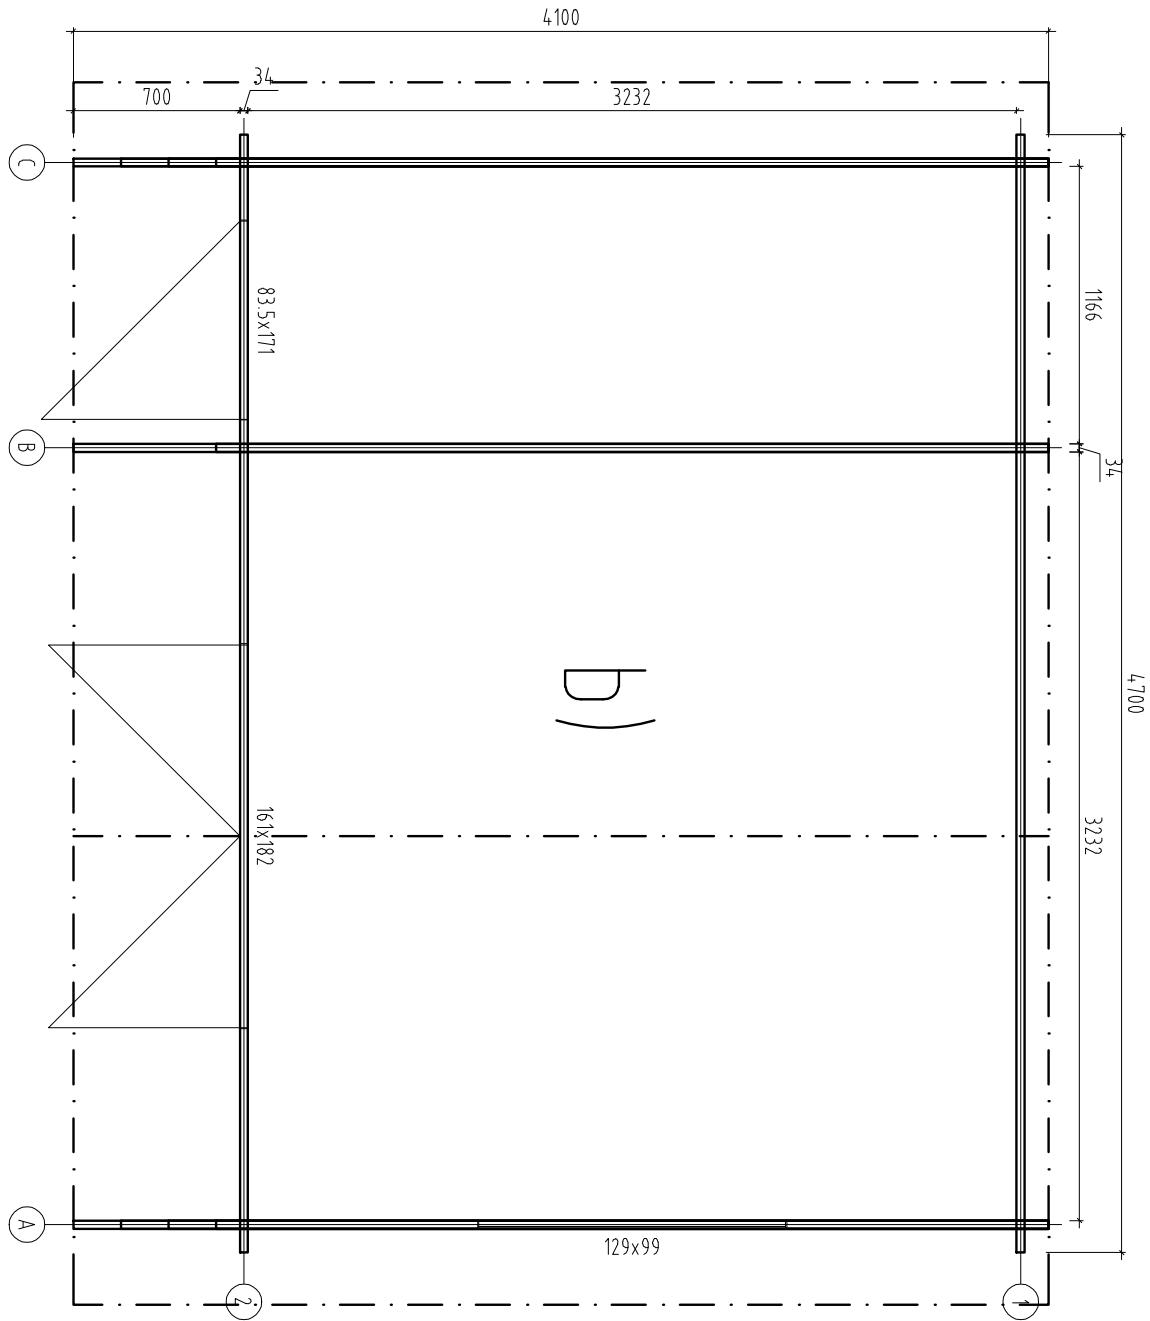


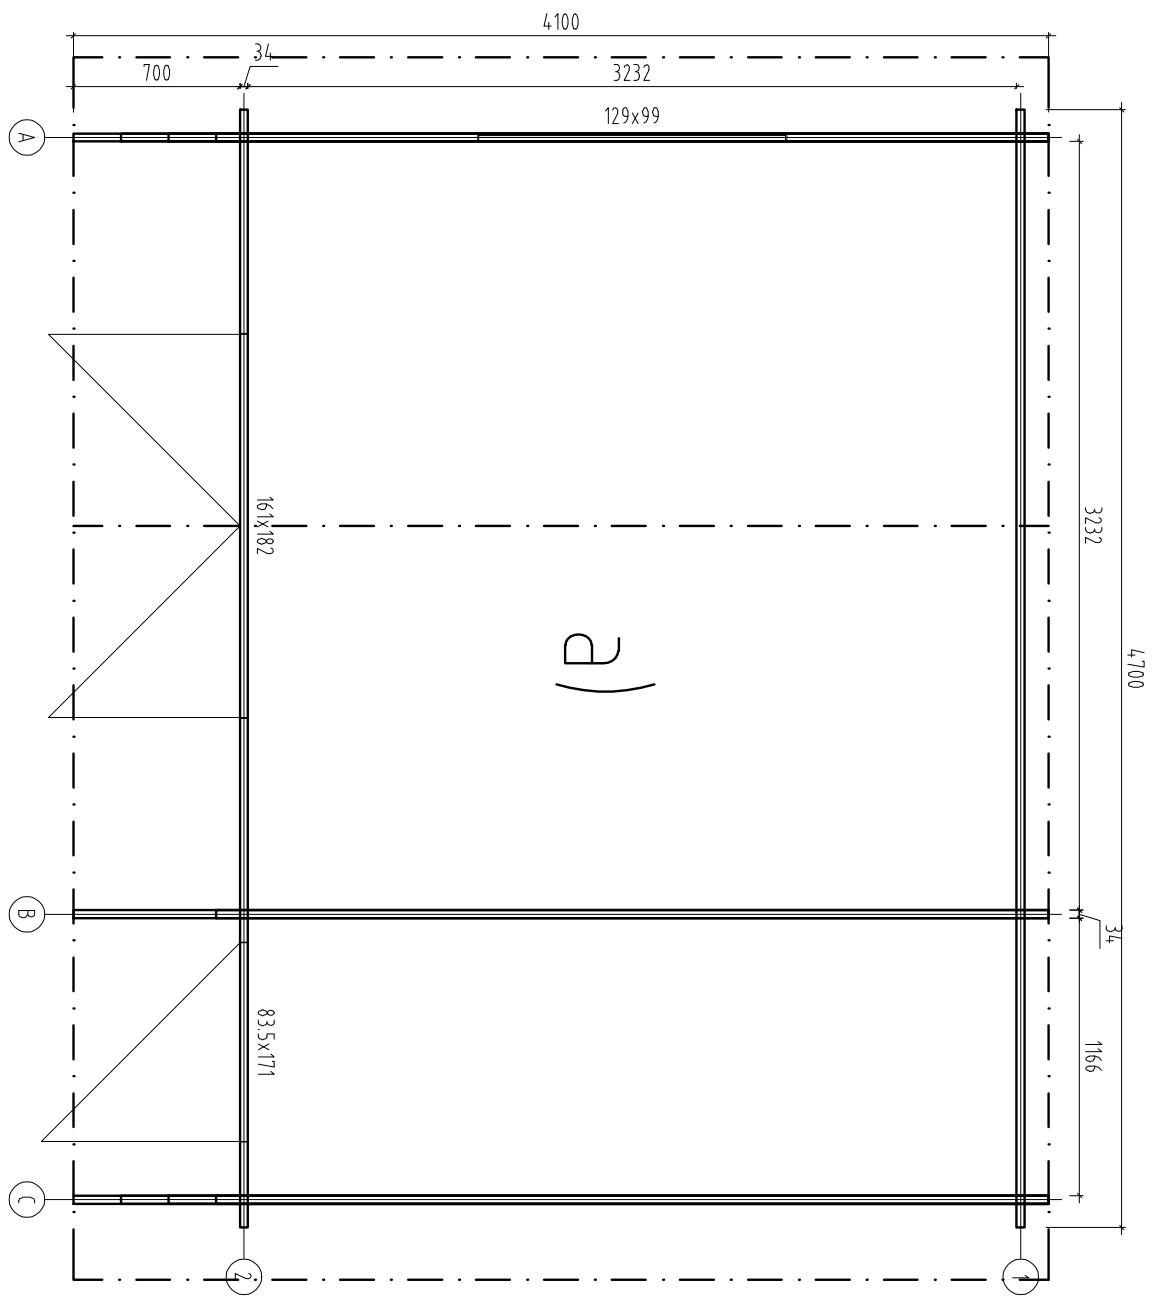


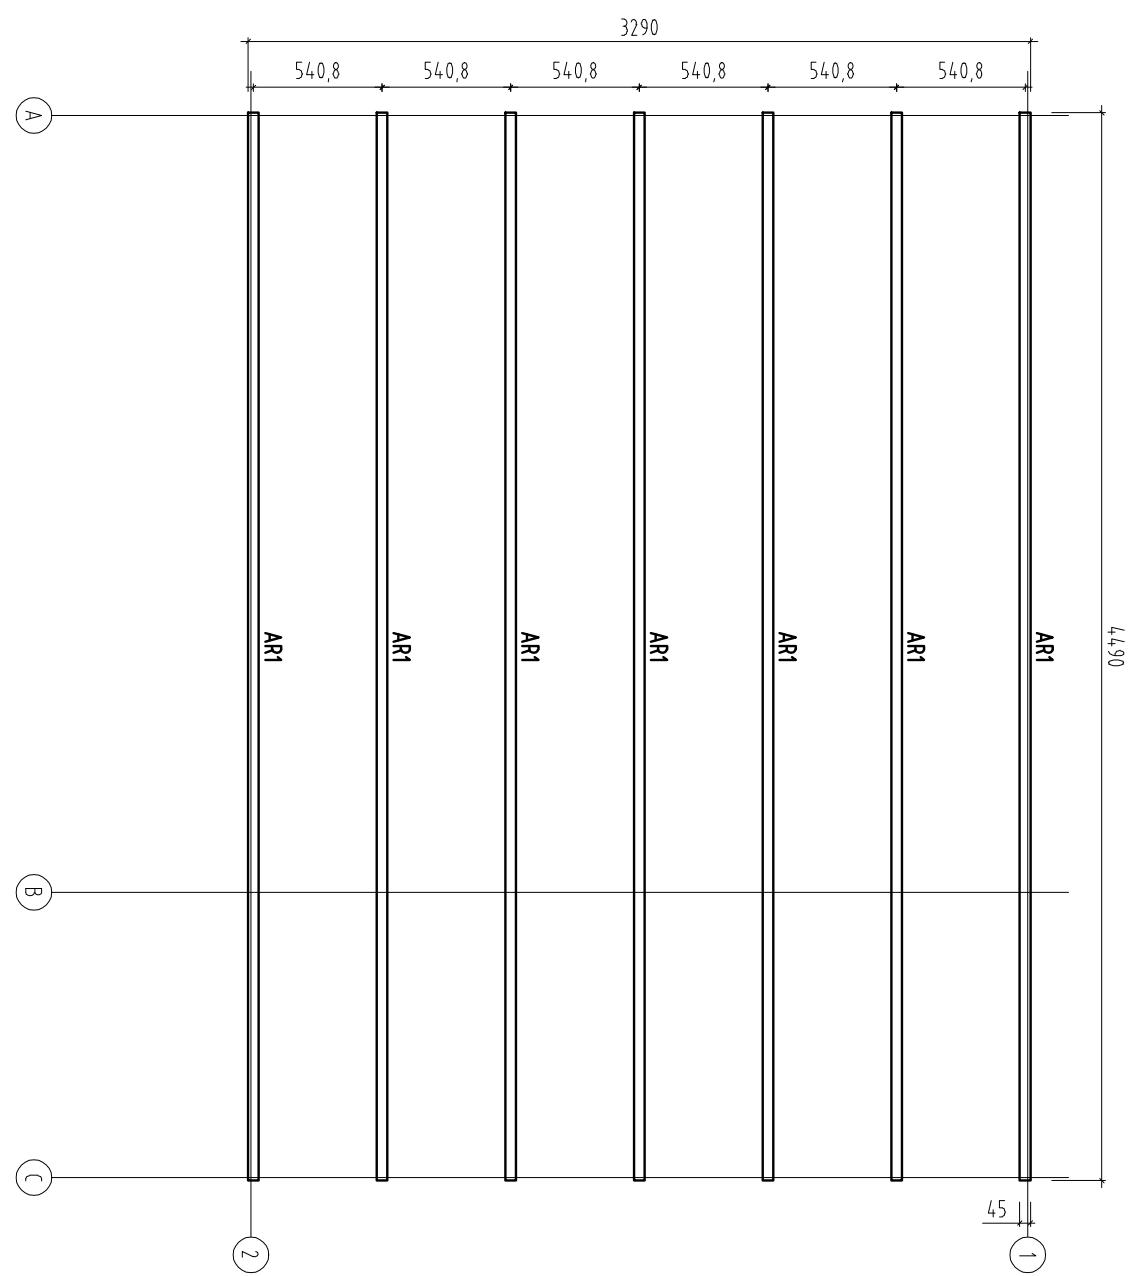


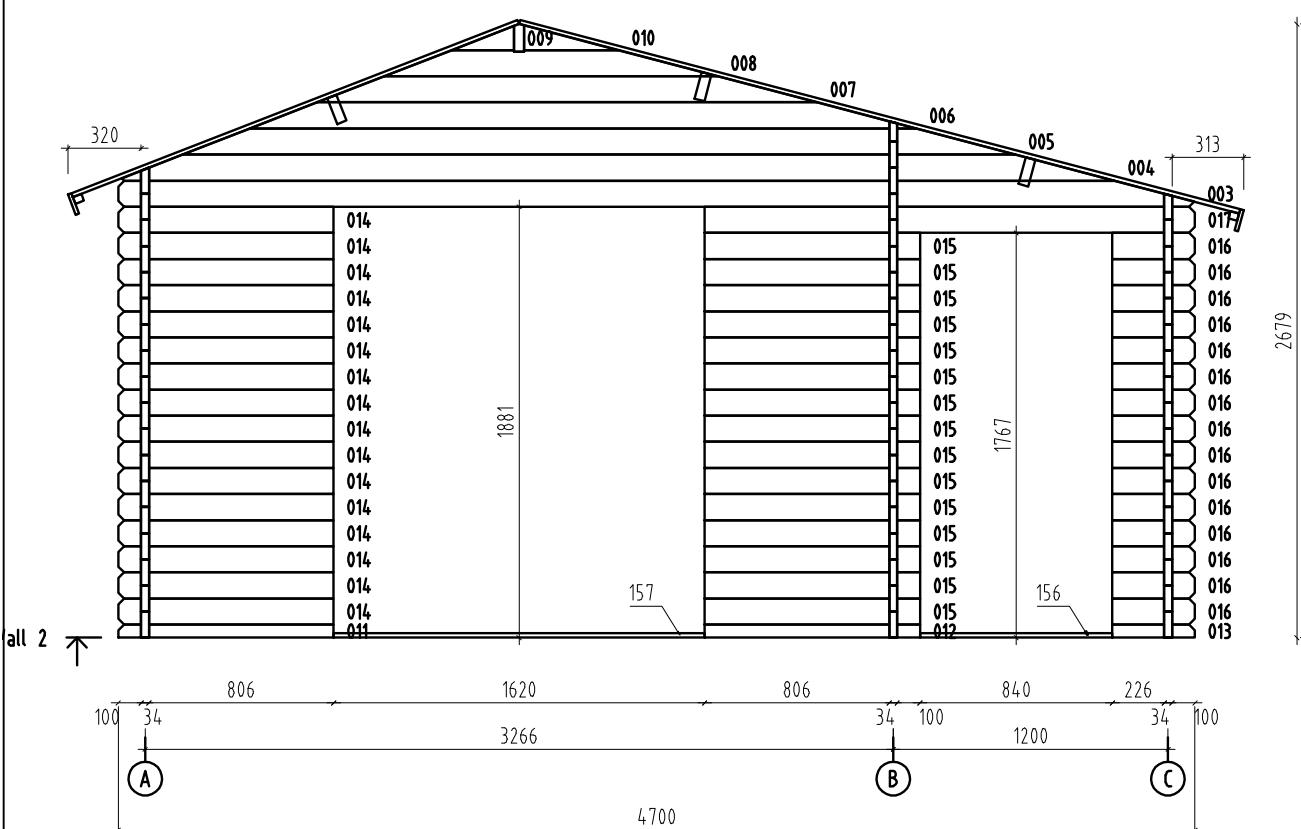


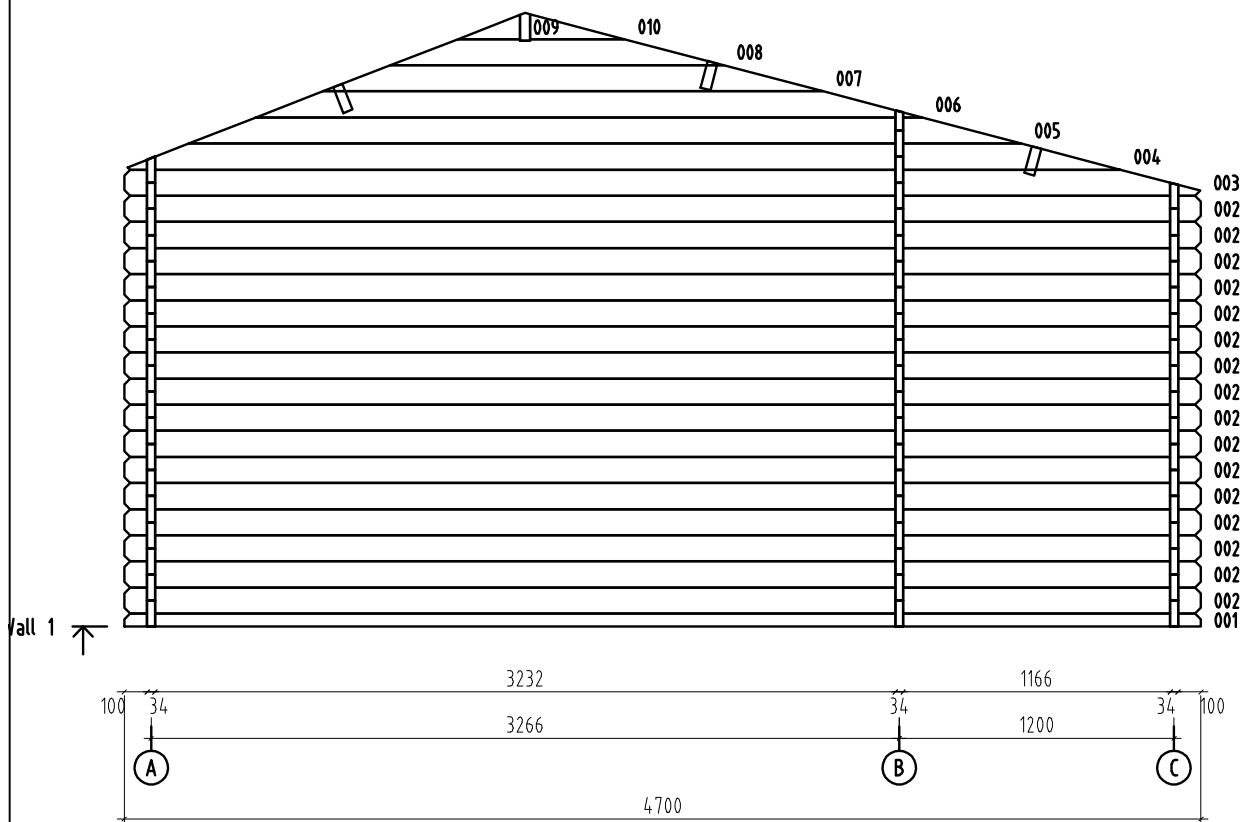

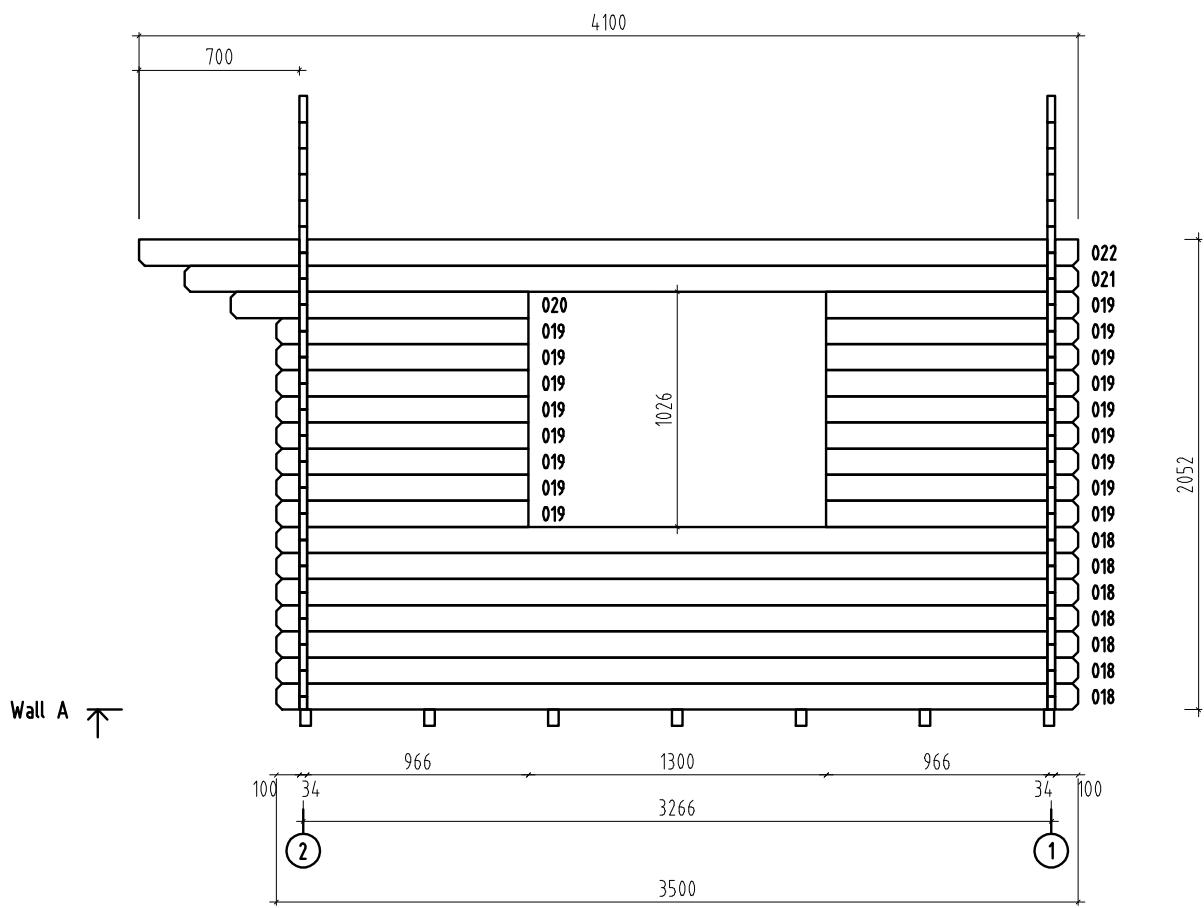

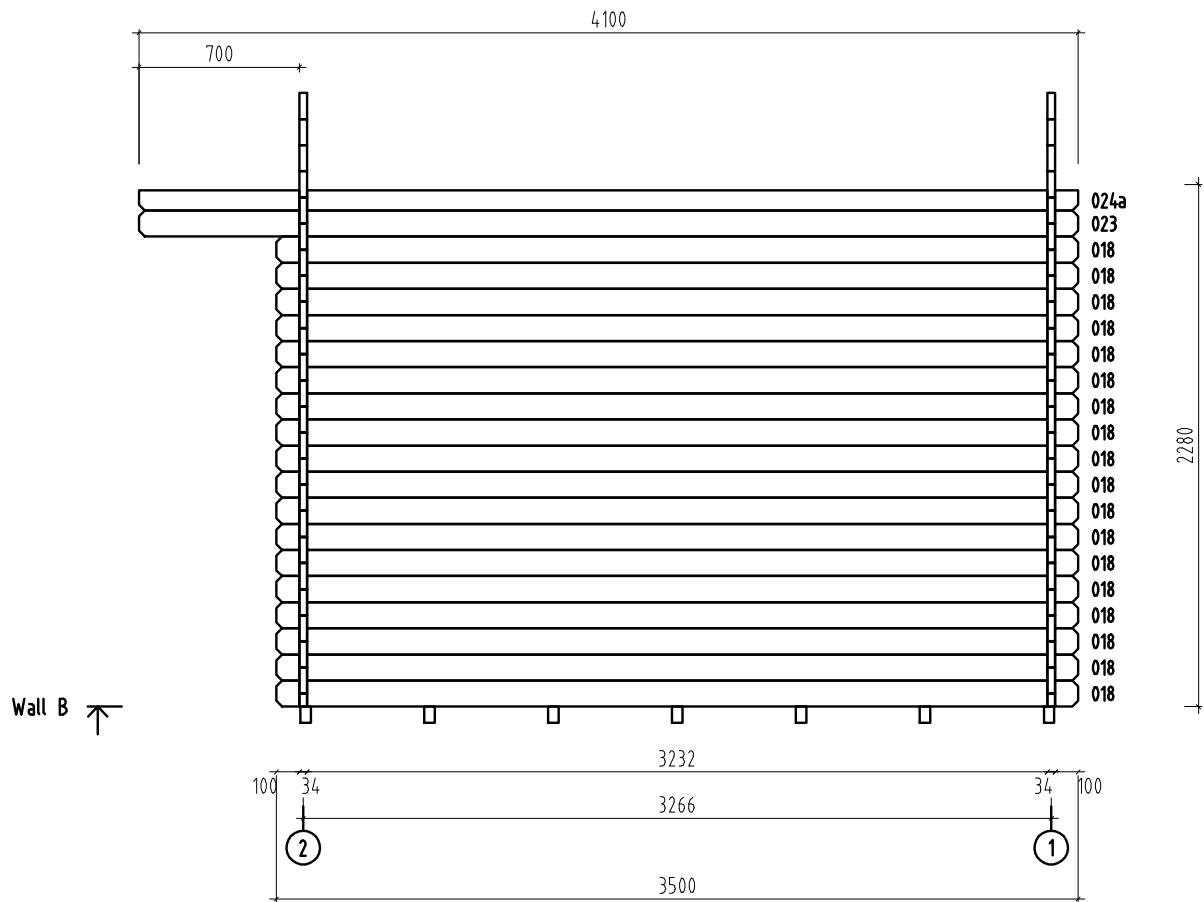

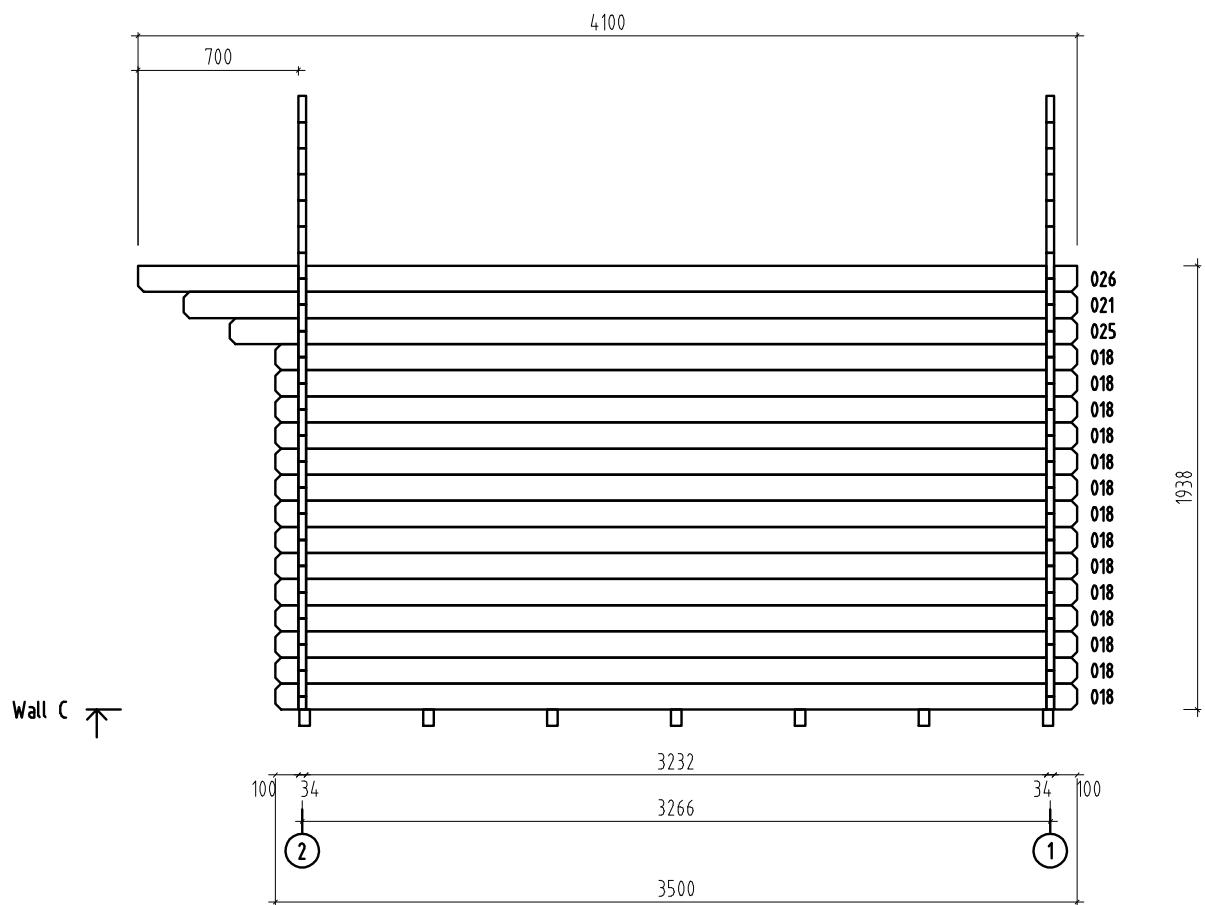

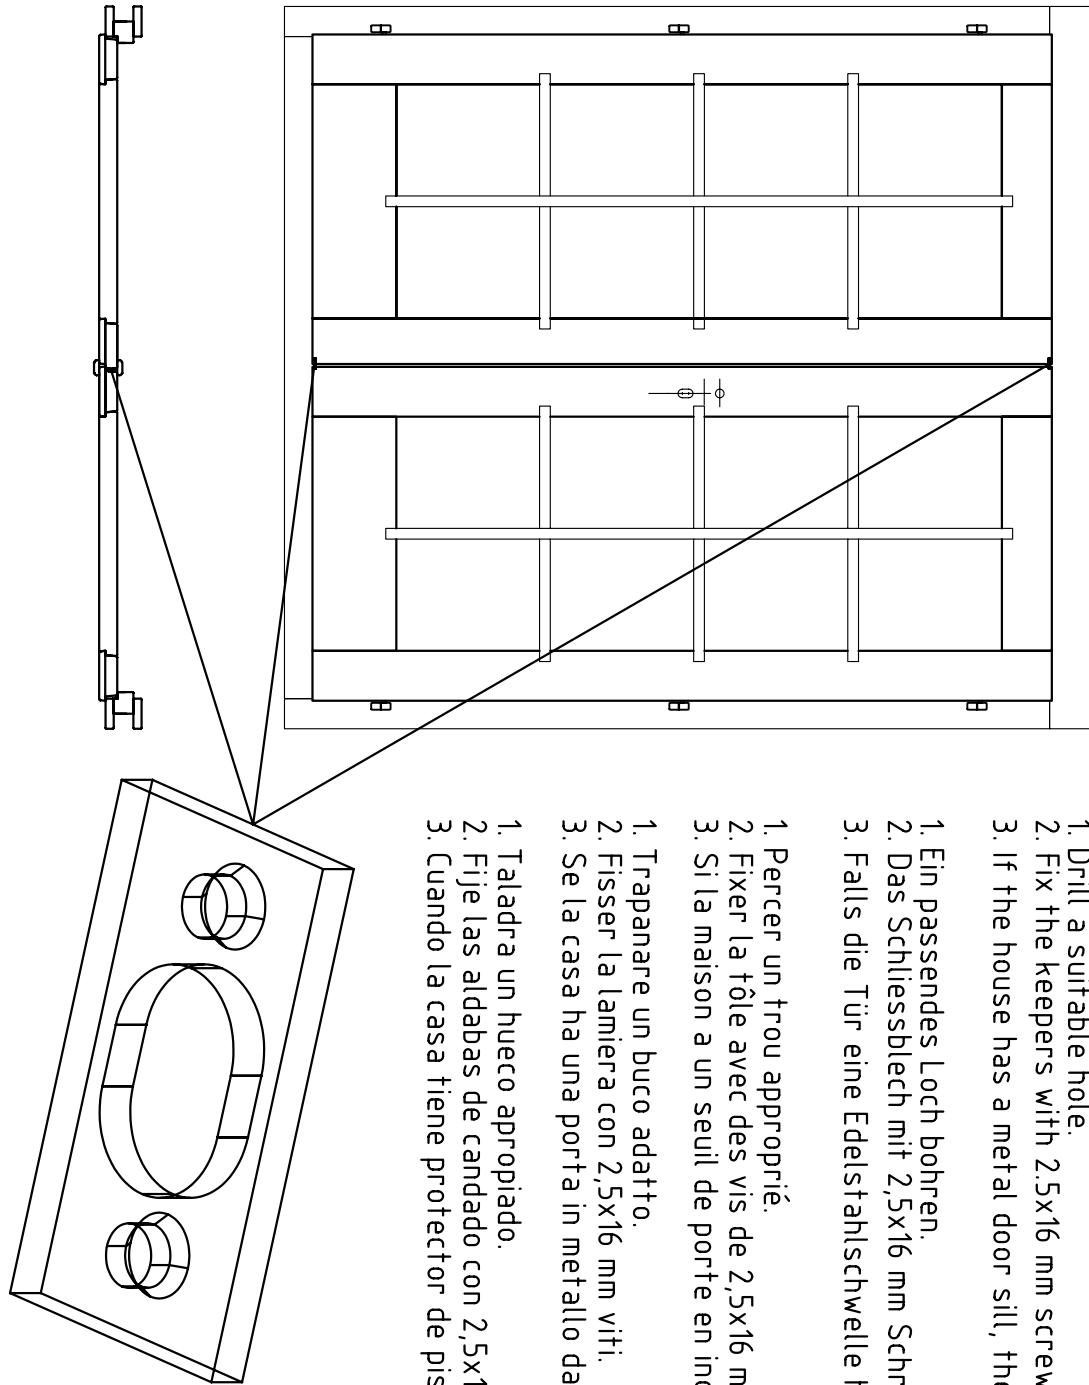

1. Drill a suitable hole.
2. Fix the keepers with 2,5x16 mm screws.
3. If the house has a metal door sill, the keeper is not needed.

1. Ein passendes Loch bohren.
2. Das Schliessblech mit 2,5x16 mm Schrauben befestigen.
3. Falls die Tür eine Edelstahlschwelle hat, brauchen sie kein Schliessblech.

1. Percer un trou approprié.
2. Fixer la tôle avec des vis de 2,5x16 mm.
3. Si la maison a un seuil de porte en inox, le tole n'est pas nécessaire.

1. Trapanare un buco adatto.
2. Fissare la lamiera con 2,5x16 mm viti.
3. Se la casa ha una porta in metallo davanzale, il lamiera non è necessario.

1. Taladra un hueco apropiado.
2. Fije las aldabas de candado con 2,5x16 mm tornillos.
3. Cuando la casa tiene protector de pisada metálico, la aldaba de candado no es necesario.

1. Vyroutejte odpovídající otvory
2. Prošroubujte plechy vrutky 2,5 x16 mm
3. Pokud má domek kovový práh, není plech třeba