
PERGOLA LANITPLAST BIOCLIMATIC 53 PREMIUM PLUS

CZ - montážní návod

před montáží elektrické verze pergoly a před jejím zapojení si prostudujte ***Návod pro elektrické připojení pergoly E140 k elektrické síti***

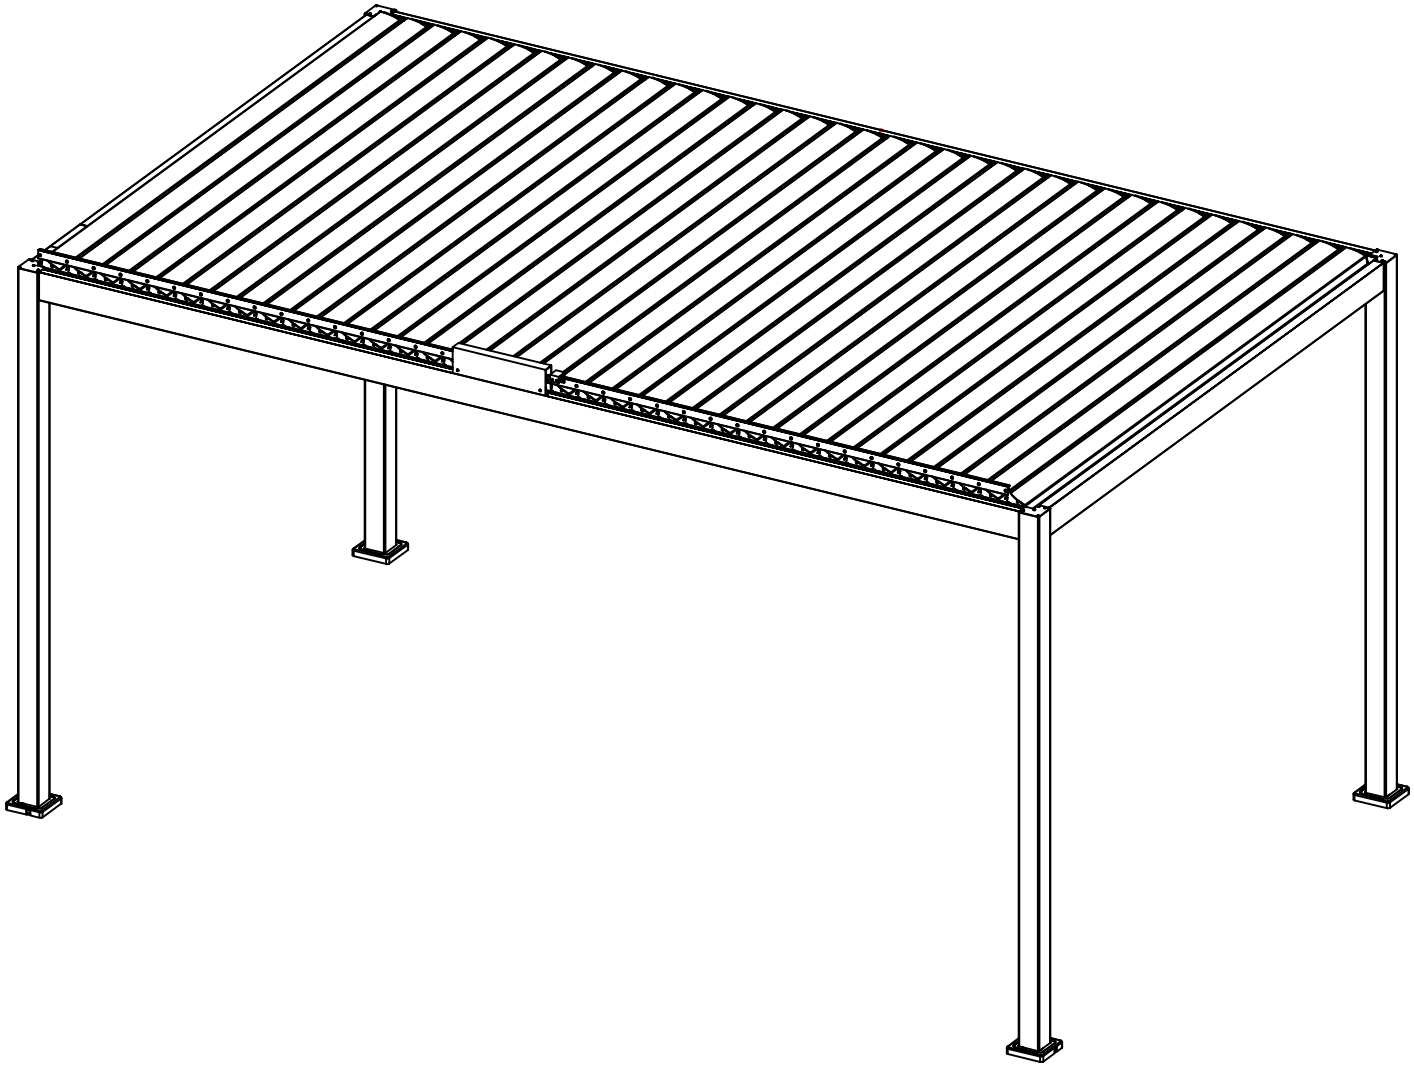

6.1.2025

ÚVOD

CZ

DŮLEŽITÉ

- Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte až do konce montážní návod.
- Překontrolujte obsah balení podle seznamu dílů.
- **Pokud vám nějaký díl chybí, pergolu nestavte a kontaktujte svého prodejce.**
- Dodržujte montážní postup dle montážního návodu.
- Uchovejte montážní návod pro budoucí použití.
- **Pergola musí být vždy pevně přišroubovaná k zemi pomocí přiložených patek.**
- **Minimální vzdálenost pergoly od nejbližší budovy je 150 cm z důvodu případného pádu sněhu na pergolu, rozhodně pergolu nestavte tak, aby mohlo k pádu sněhu dojít.**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Během montáže používejte ochranné rukavice, brýle a vhodnou obuv, resp. všechny potřebné ochranné pomůcky.
- Nezačínejte s montáží během větrného a deštivého počasí.
- Pokud máte nad hlavou nějaké kabely/vedení, nedotýkejte se jich.
- Zabraňte přístupu dětí i domácích zvířat na místo stavby, všechny malé díly držte v bezpečné vzdálenosti od malých dětí.
- Pergola BIOCLIMATIC musí být umístěna a ukotvena na rovném povrchu.
- Pergola BIOCLIMATIC by měla být umístěna na závětrné straně, aby nebyla vystavena silným poryvům větru. Vyberte slunné místo, kde nejsou převislé stromy.
- Nezačínejte s montáží pergoly v době, kdy jste unavení, případně pod vlivem návykových látek nebo alkoholu, nebo trpíte závratěmi.
- Nevěšte se ani se neopírejte o konstrukci pergoly v průběhu montáže.
- Musíte zabránit pádu sněhu ze střechy na pergolu!


OBECNÉ RADY

- Toto je stavebnice, která se skládá z více dílů.
- Pro ukotvení pergoly BIOCLIMATIC použijte předvrtané díry v dodané kovové stojce.
- Všechny díly byste měli zkontrolovat před montáží a umístit je tak, abyste je měli po ruce. Malé díly (šrouby atd.) byste měli mít v misce, aby se neztratily.
- **LAMELY V ZIMĚ NECHTE OTEVŘENÉ, NA STŘEŠE SE NESMÍ HROMADIT SNÍH.**
- **Odstraňujte průběžně ze střechy listí, sníh a jiné nečistoty. Je nutné udržovat mechanismus lamel v čistotě, aby nedošlo k jeho poškození. Na jaře a na podzim kontrolujte pevnost utažení všech šroubů.**
- Pokud potřebujete pergolu BIOCLIMATIC vyčistit, použijte jemný detergent se studenou čistou vodou.
- Nikdy nepoužívejte aceton, abrazivní čistící prostředky, speciální detergenty. K čištění používat pouze slabý mýdlový roztok a měkký čistý hadřík. Jinak můžete porušit a poškodit ochranný nátěr.
- Již sestavená pergola vyžaduje pravidelnou kontrolu. V pravidelných intervalech kontrolujte, zda nedošlo k povolení nějakých šroubů a následnému zkroucení konstrukce. Pokud ano, okamžitě sjednejte nápravu dotažením a vyrovnáním konstrukce.

ÚVOD

CZ


Nářadí a ochranné pomůcky, které budete potřebovat během montáže

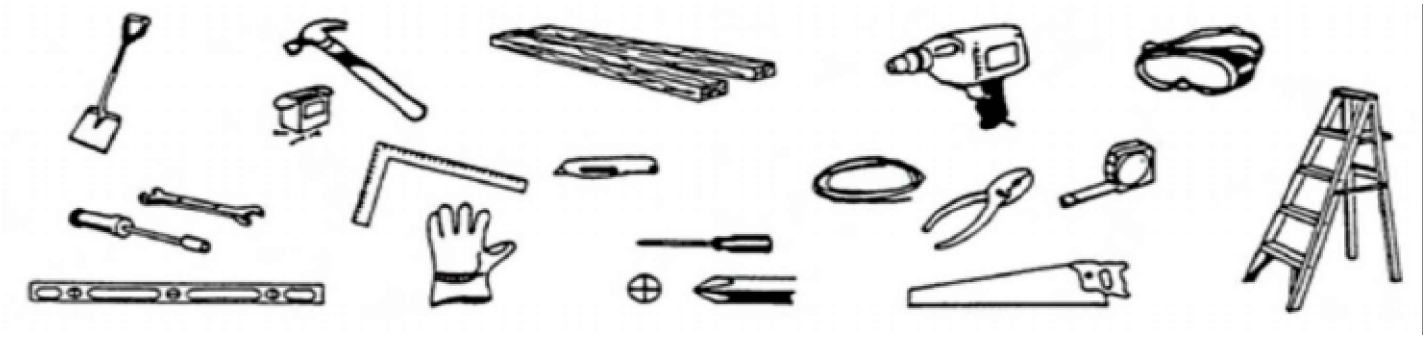








DŮLEŽITÉ POKYNY - SHRNUTÍ



- **Pergolu doporučujeme umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru. Rozhodně nestavte pergolu na volně otevřených prostranstvích na místě vystaveném větru.**
- **PERGOLU NELZE NIKDY NECHAT VOLNĚ POLOŽENOU NA ZEMI BEZ PŘEDEPSANÉHO UKOTVENÍ!!**
- **Minimální vzdálenost pergoly od nejbližší budovy je 150 cm z důvodu případného pádu sněhu na pergolu, rozhodně pergolu nestavte tak, aby mohlo k pádu sněhu dojít.**
- **Střešní lamely jsou do sebe v zavřeném stavu vzájemně zaklesnuty (systém pero drážka), takže při menším až středním dešti vodu nepropustí. Voda, která prosákne na okrajích lamel v místě jejich uchycení, je pak svedena lištami do kratších sloupků pergoly s připravenými výtoky u paty sloupku. Při intenzivním dešti však může dojít k místním úkapům, protože připravené žlábky velké množství vody nepoberou (stejně jako okapy na každém domě).**
- **Pergola musí být pevně přišroubována k zemi. Nejprve se ujistěte, že betonové základy jsou dostatečně pevné na instalaci. Betonové základy jsou nejlepší volbou. Pokud nechcete budovat betonovou podlahu, stačí pod každý sloupek pergoly odlít betonovou kostku o rozměrech daných montážním návodem. Beton nechte uzrát podle pokynů výrobce a teprve po dostatečném zatvrdnutí přišroubujte nohy pergoly.**
- Montáž lamel provádějte za suchého a bezvětrného dne.
- Na montáž jsou potřeba 3 osoby, jeden měří a kontroluje rozměry, druhá osoba je zodpovědná za montáž a poslední asistujte a zajišťuje bezpečnost.
- Dbejte na svou bezpečnost během montáže, proto při práci vždy používejte pracovní ochranné pomůcky po celou dobu montáže (pracovní brýle, rukavice, přilbu, blůzu s dlouhým rukávem, pracovní kalhoty a pevnou obuv). Všechny montážní prvky mějte mimo dosah dětí. Zabraňte přístupu dětí i domácích zvířat na stavbu. Hrozí nebezpečí poranění. Nezačínejte s montáží pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, nebo trpíte závratěmi. Pokud používáte štafle nebo jakékoliv nářadí, tak se ujistěte se, že je používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Při montáži průběžně kontrolujte, zda jsou všechny rozměry, úhly a sklon správné.
- **Lamely ani konstrukce pergoly nejsou pochozí, po konstrukci ani po lamelách nešplhejte, ani se o lamely nijak neopírejte. Jinak vám hrozí nebezpečí úrazu pádem a poškození produktu.**
- Nikdy se nedívejte vzhůru, když probíhá práce nad vaší hlavou, padající šroubek vám může poranit oko, nebo se můžete udusit, když vám spadne do úst.
- Pokud dojde ke zranění, tak okamžitě poskytněte první pomoc a zajistěte vhodné lékařské ošetření.
- Veškerá poškození pergoly (postavené v souladu s montážním návodem) vzniklá v důsledku událostí hodnocených jako pojistné události (podle definice pojistných událostí českých nebo slovenských pojišťoven), tj. např. extrémní krupobití, vichřice (nárazy větru), povodeň, záplava, sníh a apod. nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat. Takováto poškození je nutné řešit s vaší pojišťovnou.

LANITPLAST BIOCLIMATIC 53 PREMIUM PLUS

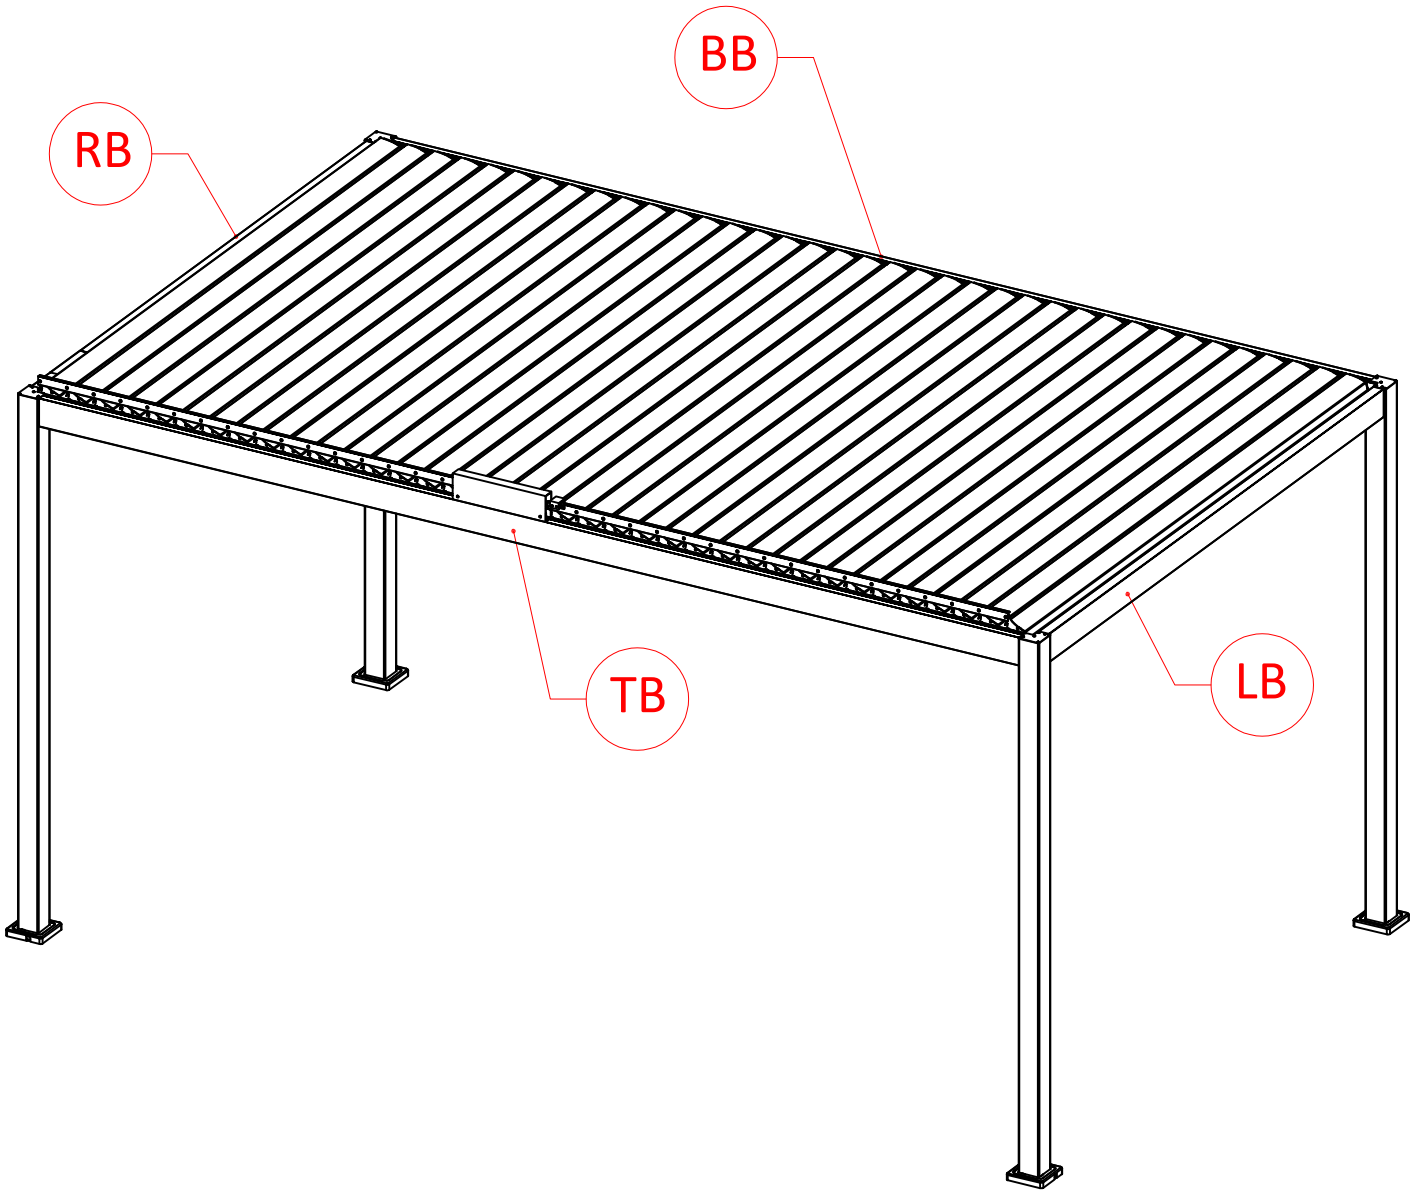


CZ - Tipy *:* Před šroubováním použijte mazivo, které snižuje tření a usnadňuje šroubování.

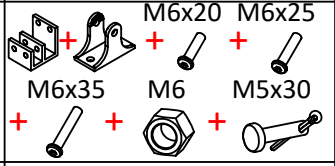
Nosníky	TB		x1
	BB		x1
	LB		x1
	RB		x1
	Ovládací lišta		x1
	Kryt nosníku		x2
Součásti	Součást 1		x2
	Součást 2		x2
	B		x(4+28)
	C		x4
	K		x(4+28)
Lamely			x37
Součásti	H		x152
	R		x(37+4)
	E		x16
	U		x16
	O		x4
	T		x(1+1+2+ 2+1+3+1)
	Kryt motoru		x(1+1+8)
	LED pásky		x1
	Motor		x1
	Napájecí kabel		x1




Nářadí	Klíč		x(2+2)
	Klíč		x(1+1)
	Rukavice		x2
	Ručník		x2
	Mazivo		x1
Náhradní	H		x10
	E		x4
	U		x2

CZ - Ukotvení do země

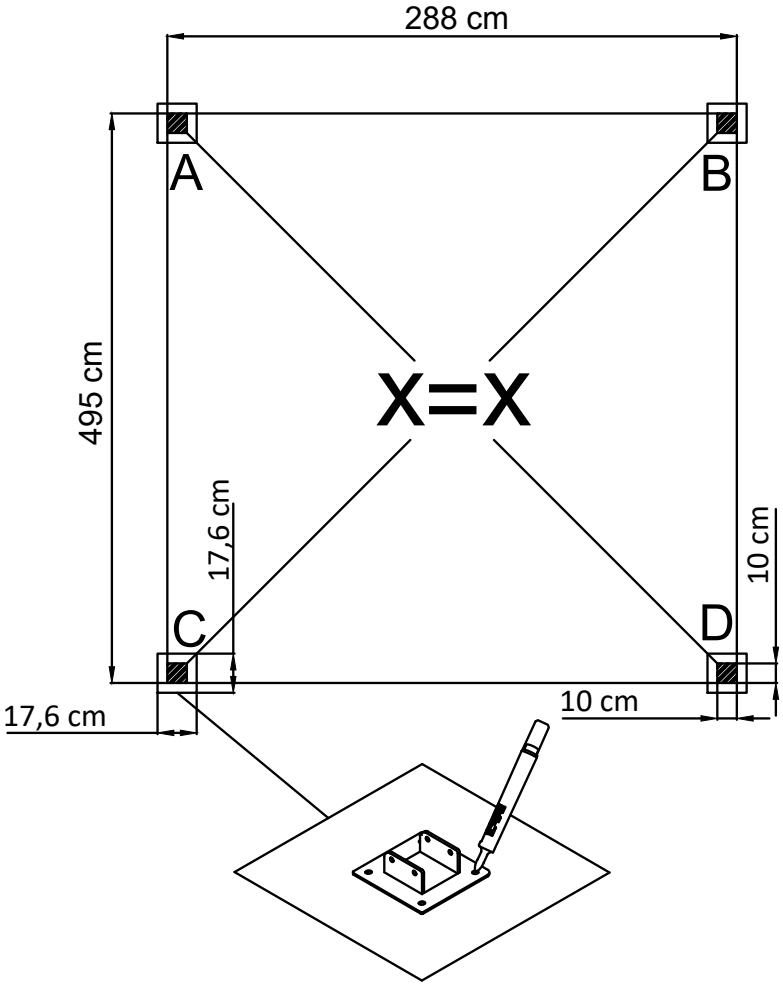



CZ - Pokud nestavíte pergolu na betonové desce, je potřeba pod každým sloupkem odlít betonovou kostku o rozměrech 30x30x30cm, do které bude sloupek následně ukotven.

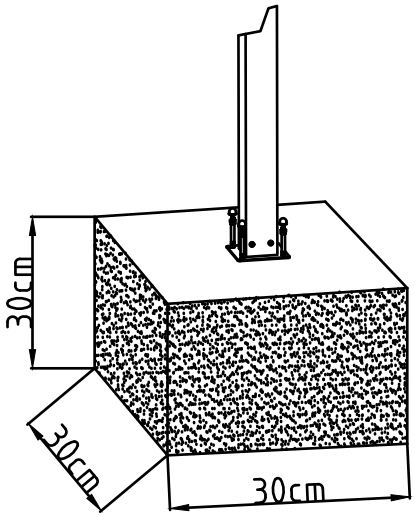

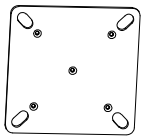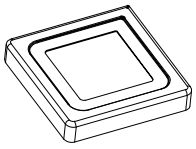

Noha 2	B1	B2	C	Napájecí kabel
		 ST4.2x25		
x1	x1	x5	x1	x1

Na kabelu musí být nasunuty průchodky do otvorů v noze a objímce nohy pergoly.

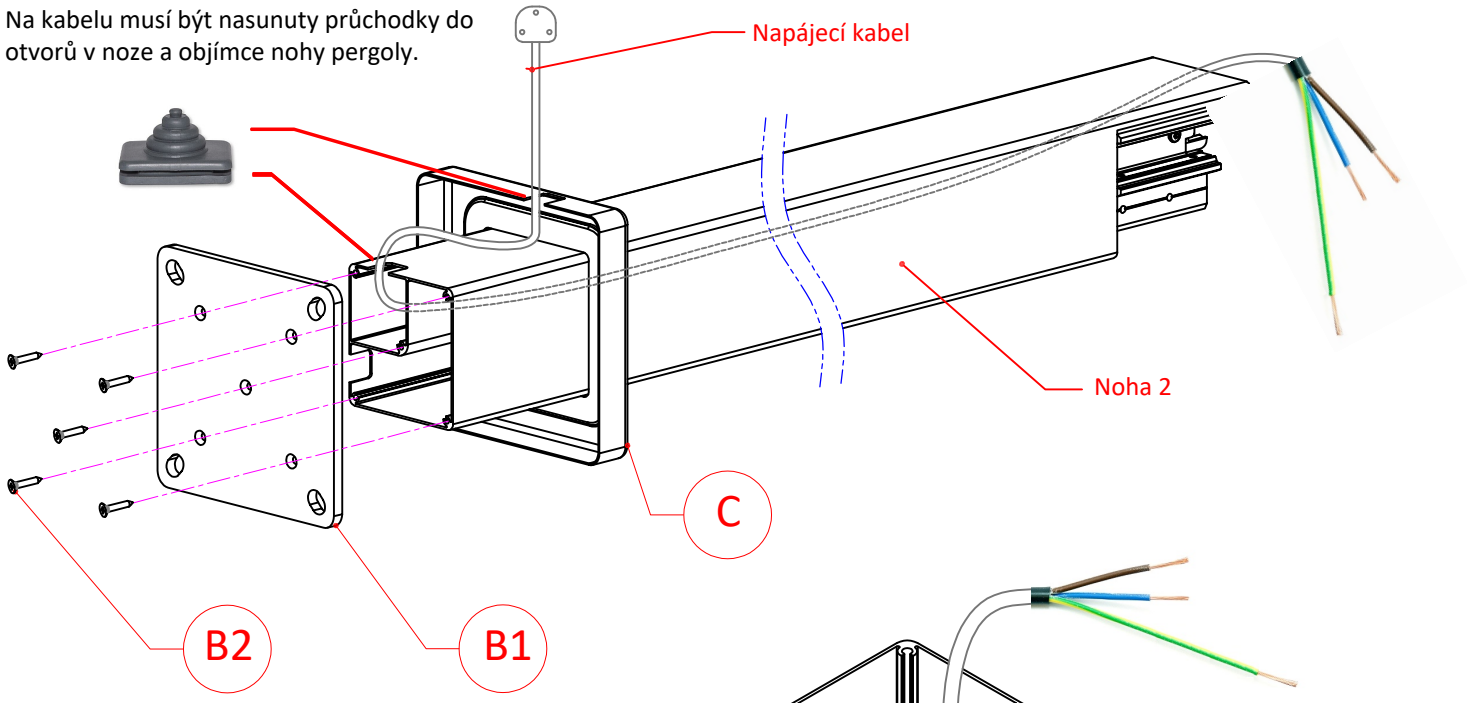


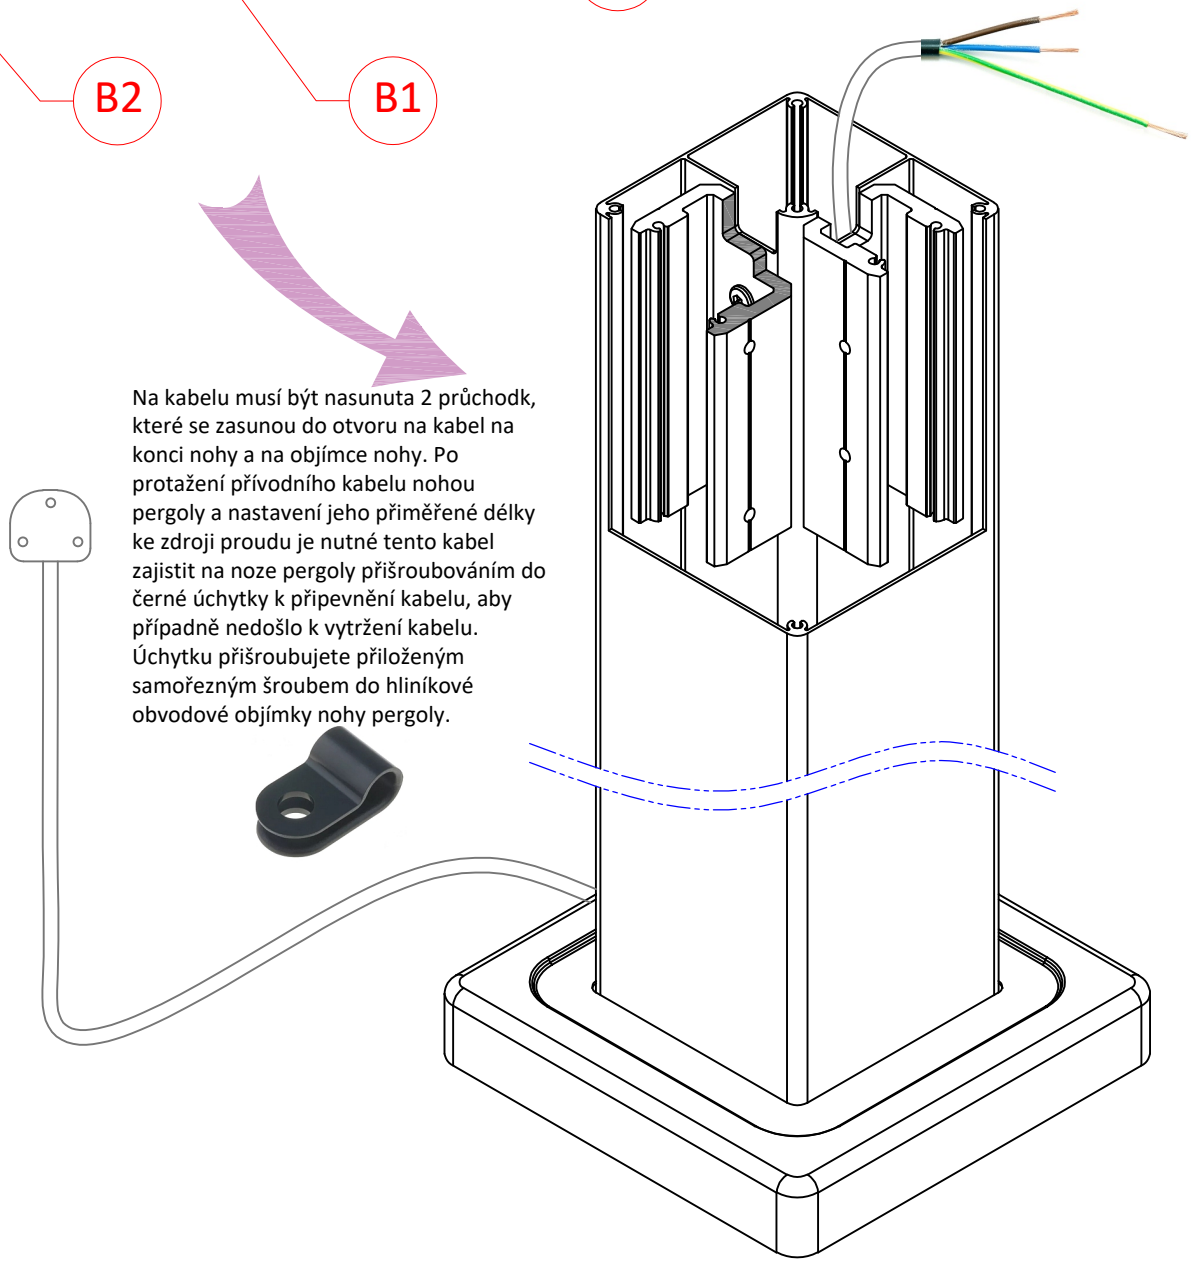




Na kabelu musí být nasunuta 2 průchodk, které se zasunou do otvoru na kabel na konci nohy a na objímce nohy. Po protažení přívodního kabelu nohou pergoly a nastavení jeho přiměřené délky ke zdroji proudu je nutné tento kabel zajistit na noze pergoly přišroubováním do černé úchytky k připevnění kabelu, aby případně nedošlo k vytržení kabelu. Úchytku přišroubujete přiloženým samořezným šroubem do hliníkové obvodové objímky nohy pergoly.

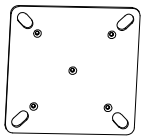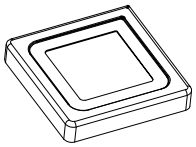
Noha 2	B1	B2	C
		 ST4.2x25	
x1	x1	x5	x1


Na kabelu musí být nasunuta průchodka, která se zasune do otvoru na kabel na konci nohy.


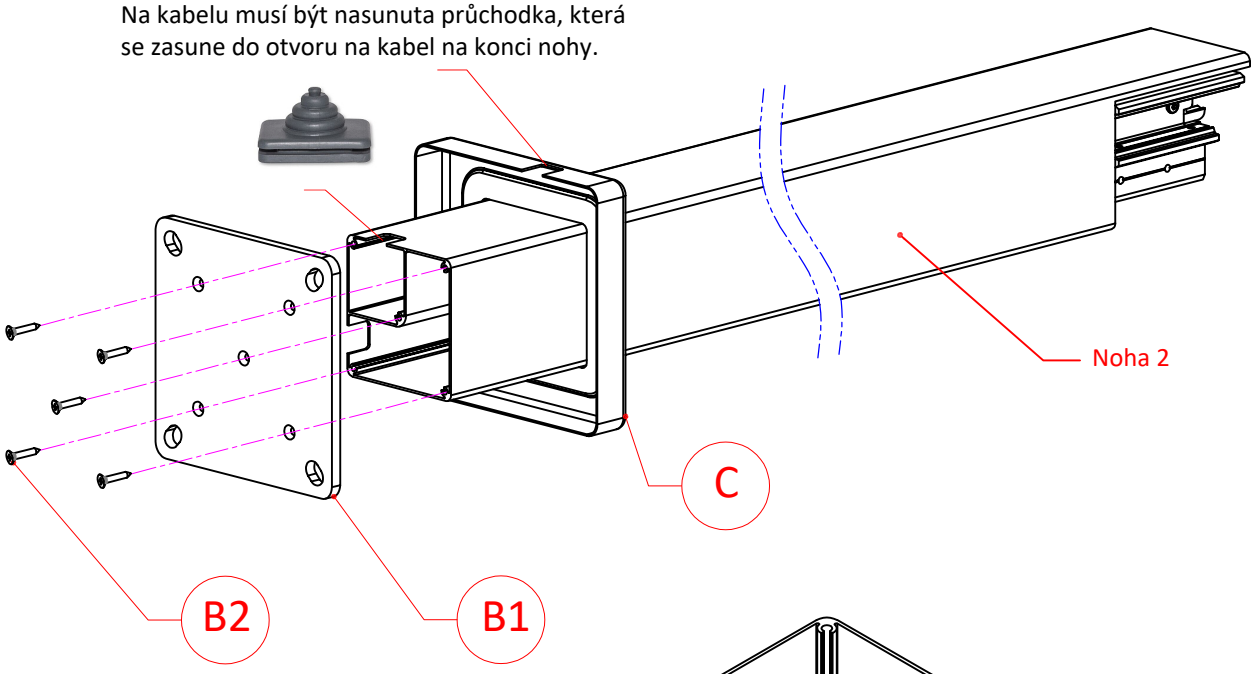


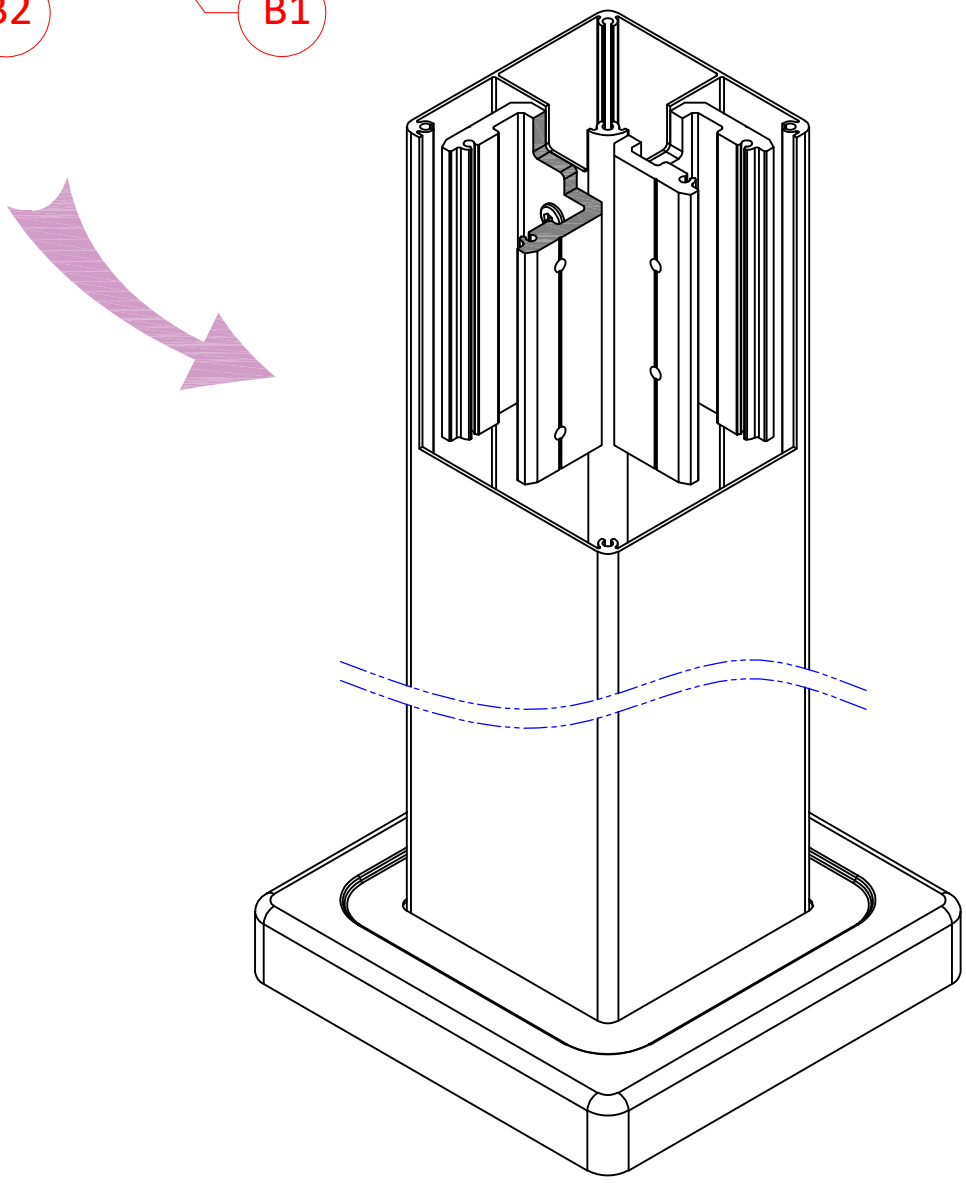


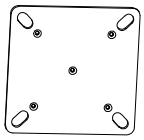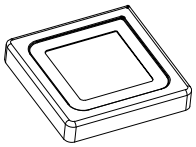
Noha 1 bez kabelu	B1	B2	C
		 ST4.2x25	
x2	x2	x10	x2

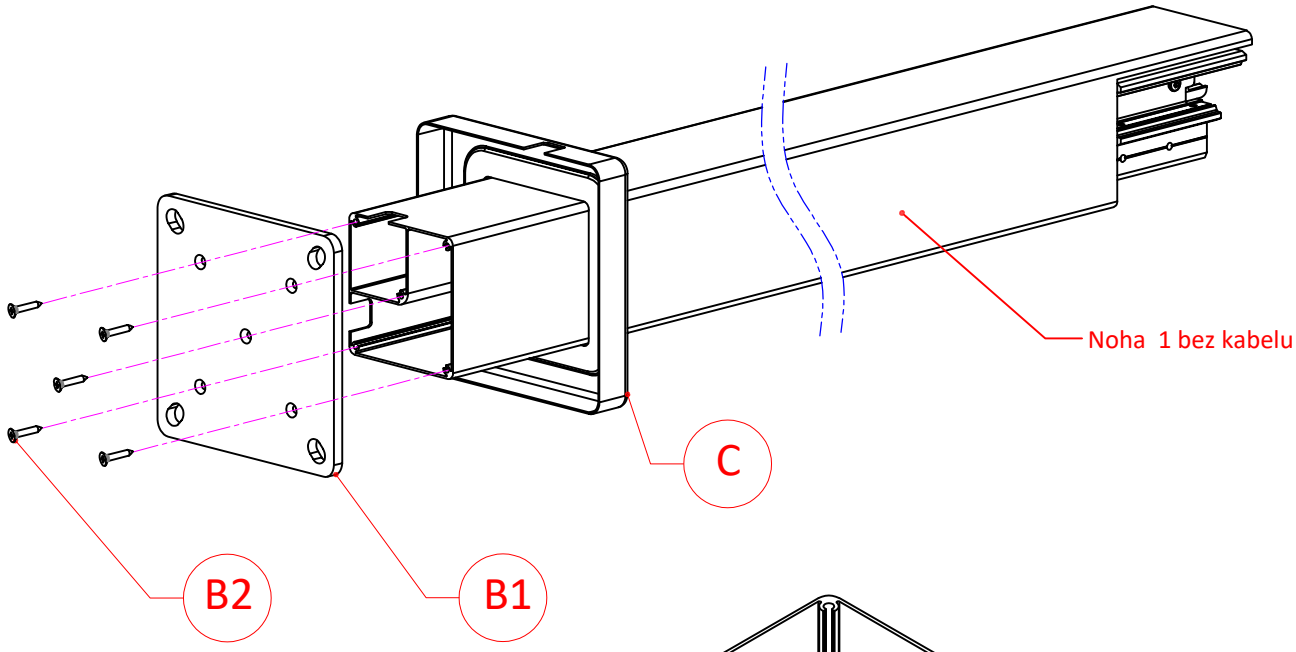

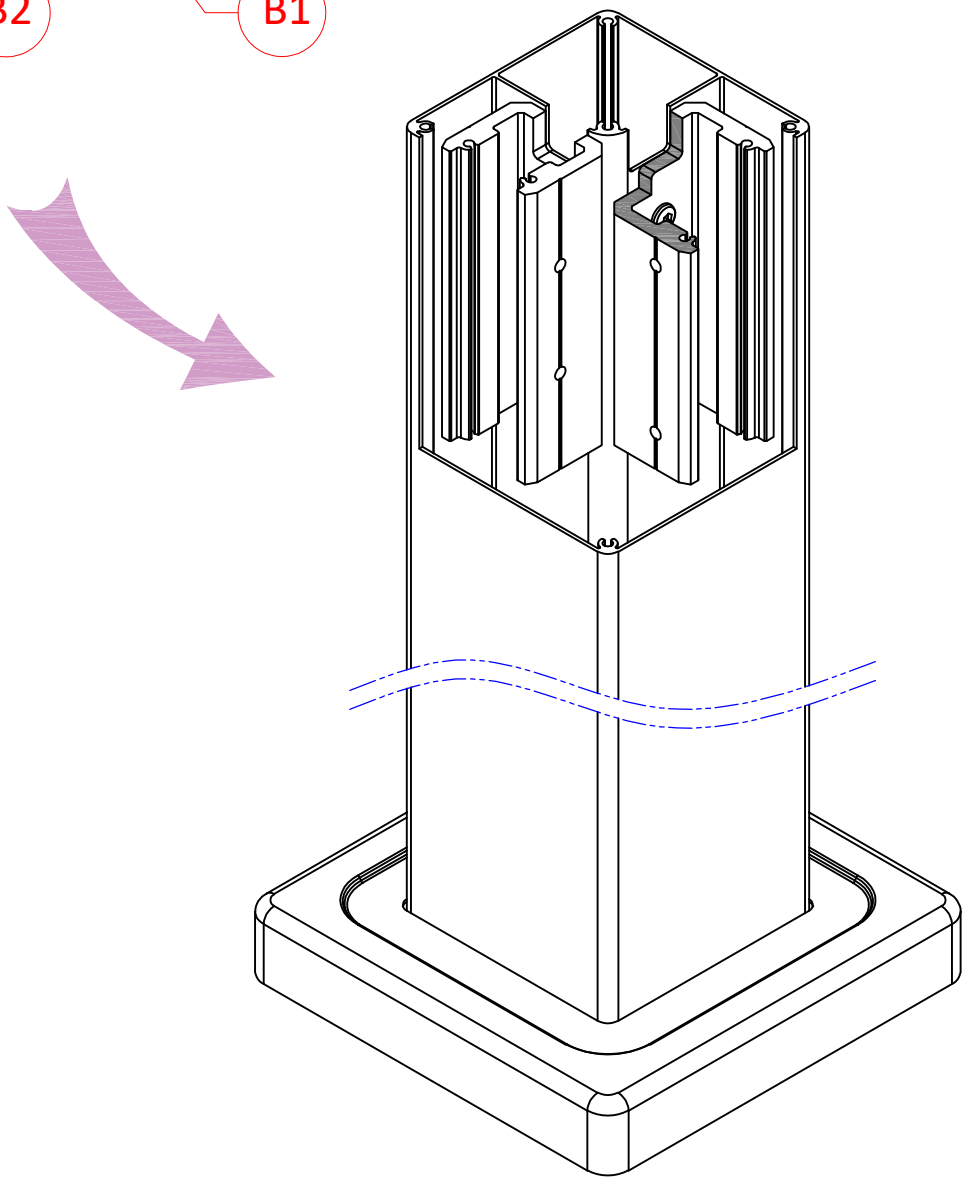

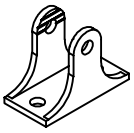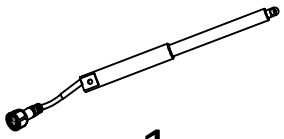TB	T2	T3	T5	T6	Motor
		 M6x20	 M6x35	 M6	
x1	x1	x2	x1	x1	x1

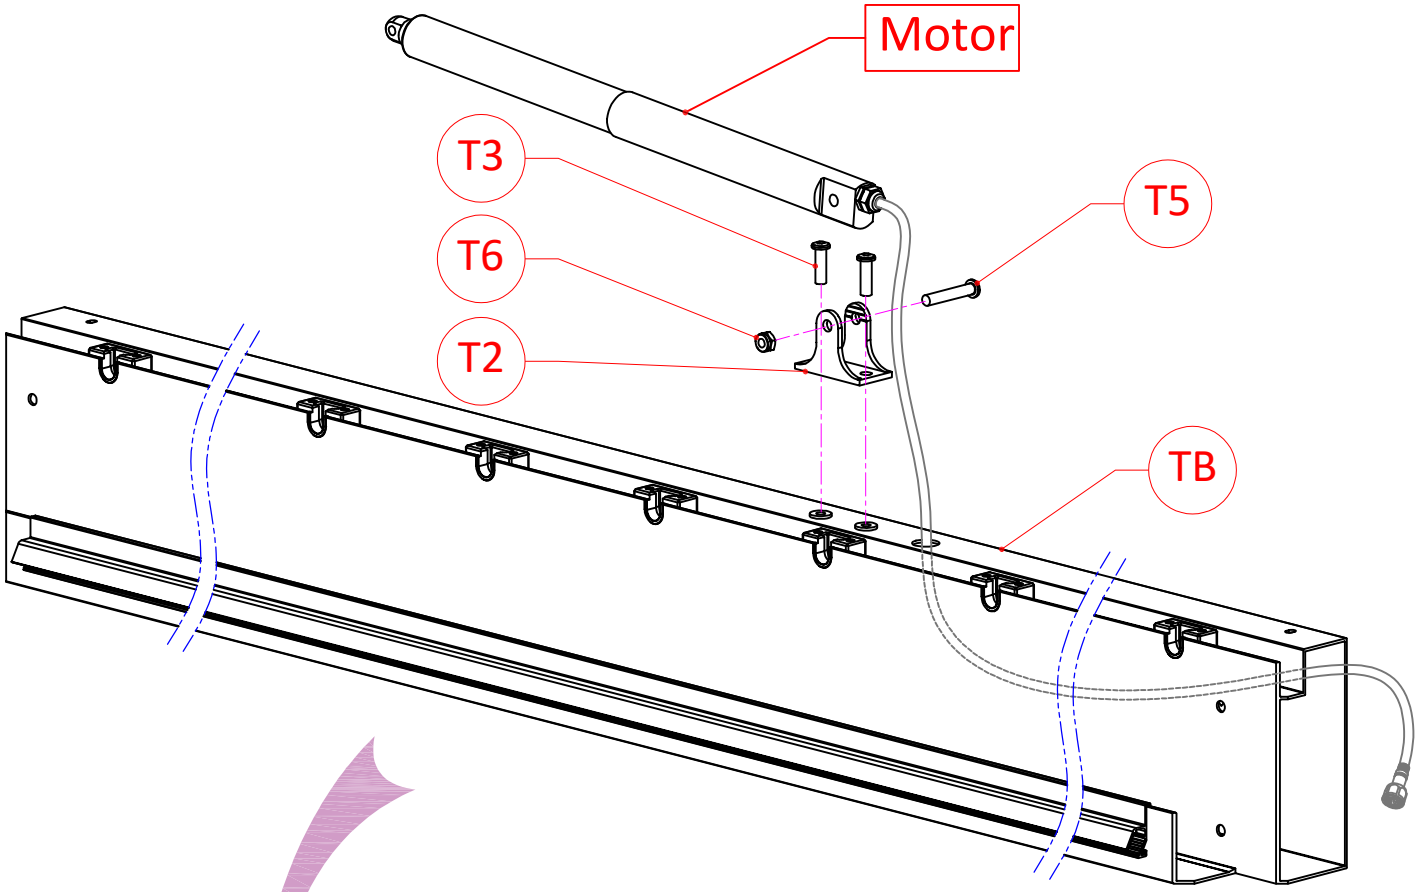

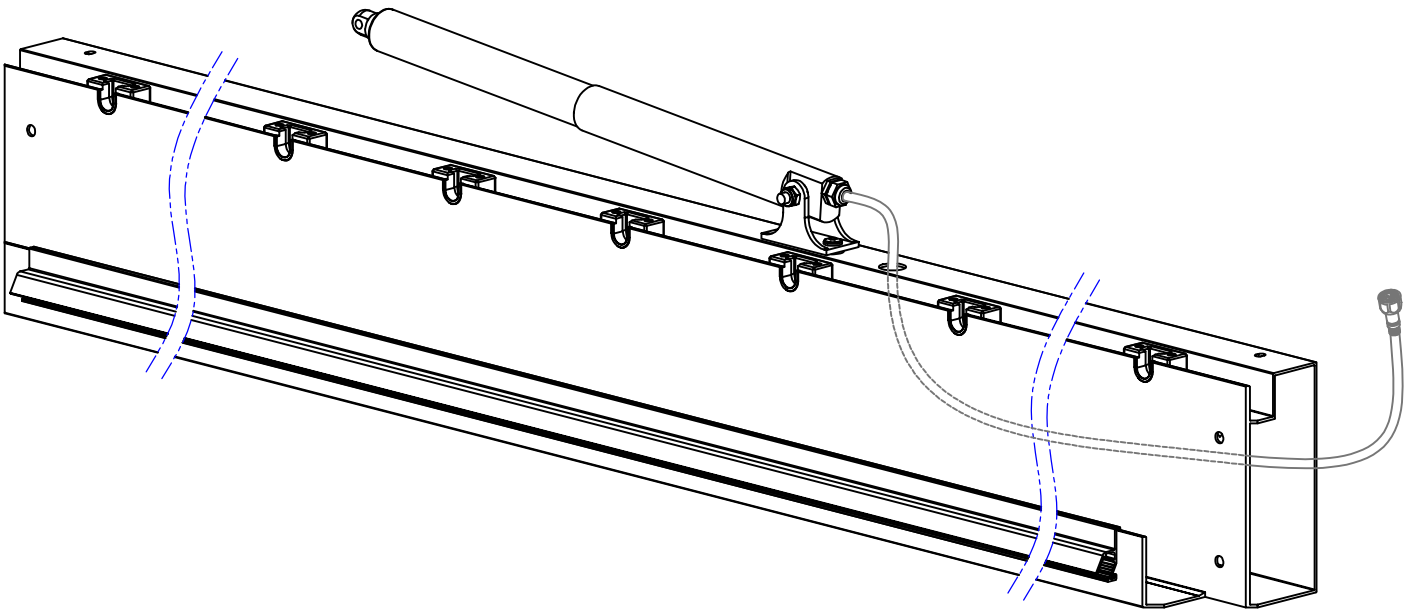

Propojení napájecího kabelu s trafem:

1. Krok 7 DOPLNĚNÍ - sešroubujte spojovací konektor z trafa označený zelenou nálepkou "Moto wire" s konektorem na kabelu od motoru. Spojené kabely s konektorem zasuňte do vodorovného profilu profilu TB.

2. Krok 7 DOPLNĚNÍ - protáhněte kabel z vodorovného profilu TB do plastové spojovací krabice a připojte do svorkovnice tři vodiče z kabelu z vodorovného profilu TB s motorem.


3. Krok 8 DOPLNĚNÍ - **na přívodní kabel z nohy pergoly nasuňte gumovou průchodku 20 x 20 mm** (později - v bodě 7, krok 8 - ji natlačíte do otvoru vodorovného profilu TD, ze kterého prochází napájecí kabel z nohy 2).


4. Protáhněte kabel z nohy pergoly (přívod elektrického proudu o napětí 220V) do plastové spojovací krabice a připojte do svorkovnice tři vodiče z kabelu. **!! dodržte barevnou orientaci kabelů – žlututozelený proti žlutozelenému, hnědý proti hnědému, modrý proti modrému !! Delší žlututozelený kabel v krabici lehce stočte - nezkracujte ho !** Na krabici pak pevně přišroubujte víčko a zastrčte ji do vodorovného profilu TB.

5. Potom podle Kroku 8 a 9 zkompletujte nohu 1 a 2 s vodorovným nosníkem TD.

6. Spojovací krabice zůstane ve vodorovném nosníku TD, ze kterého pak povede přívodní kabel elektrického proudu do nohy č. 2.

7. Průchodku z bodu 2 nasaďte do otvoru pro kabel.


E	H
	
M6x16	ST4.2x16
x4	x2

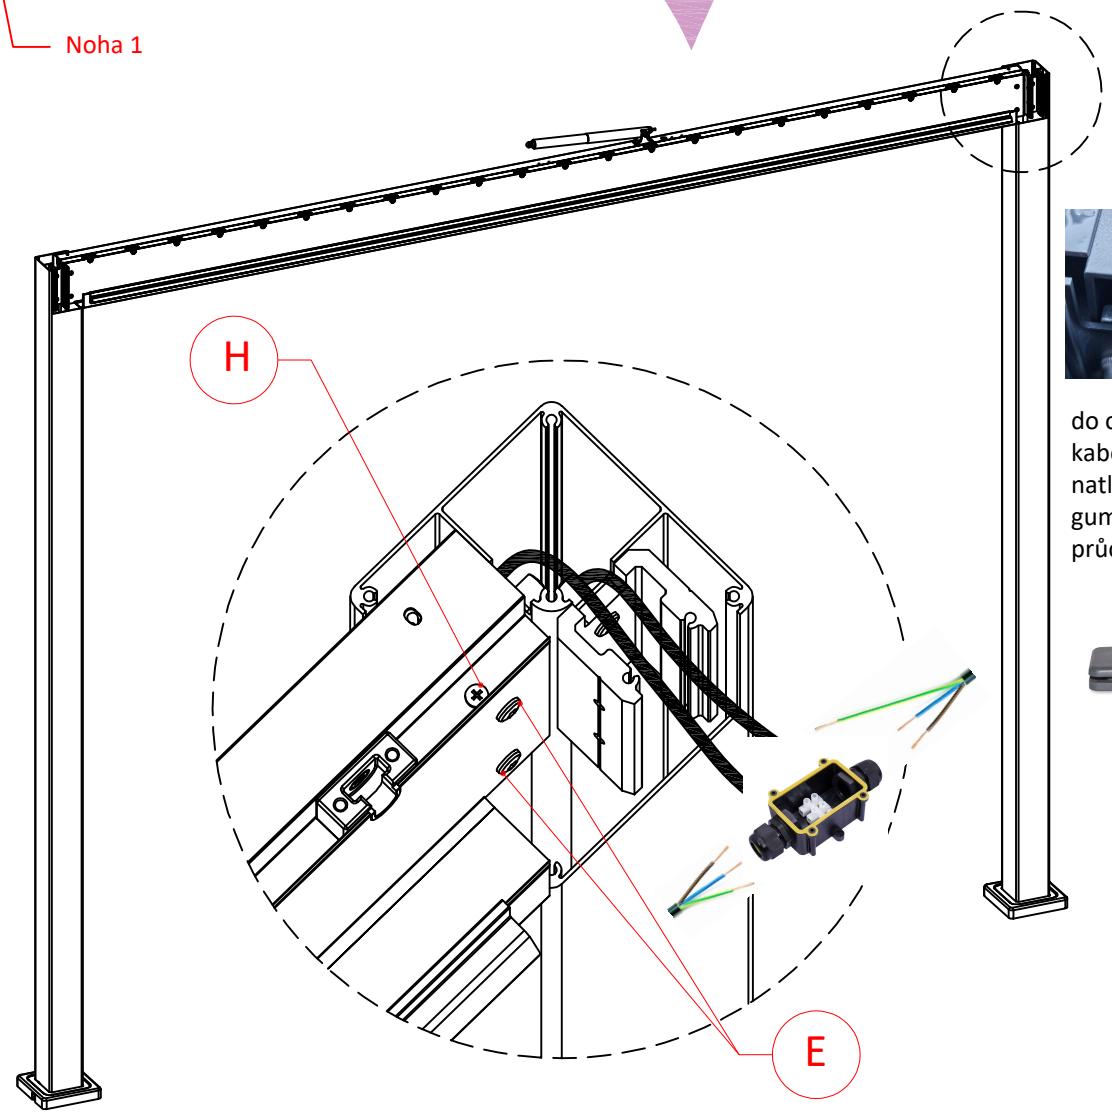






do otvoru s kabelem natlačte gumovou průchodku





BB	E	H
		
x1	M6x16 x4	ST4.2x16 x2

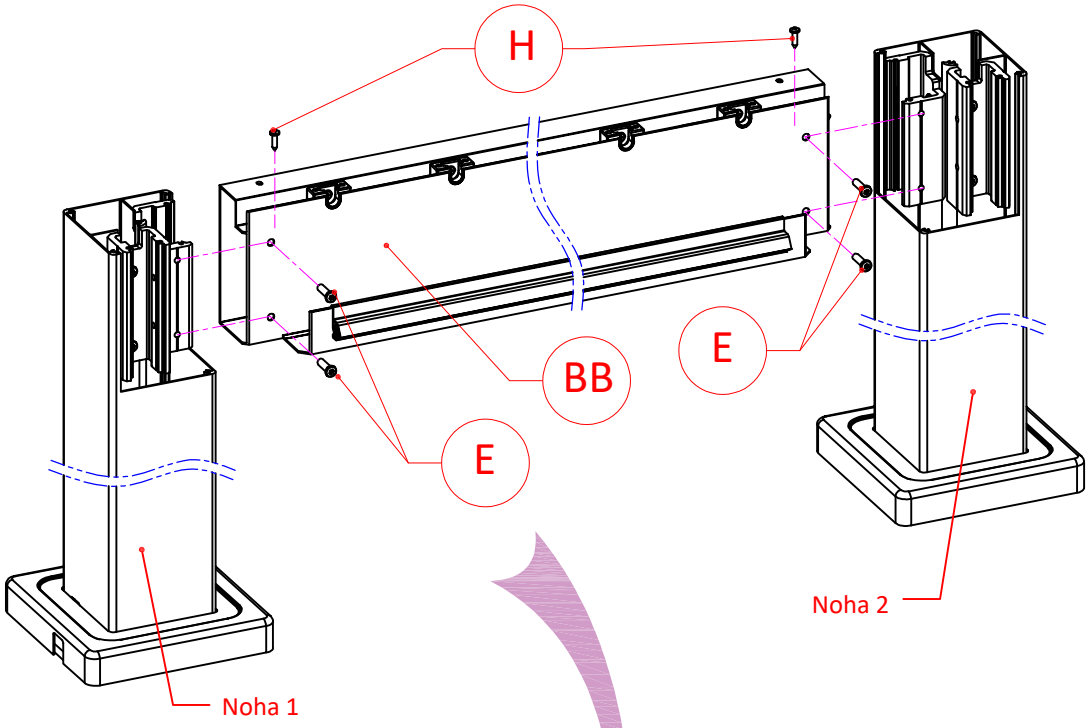


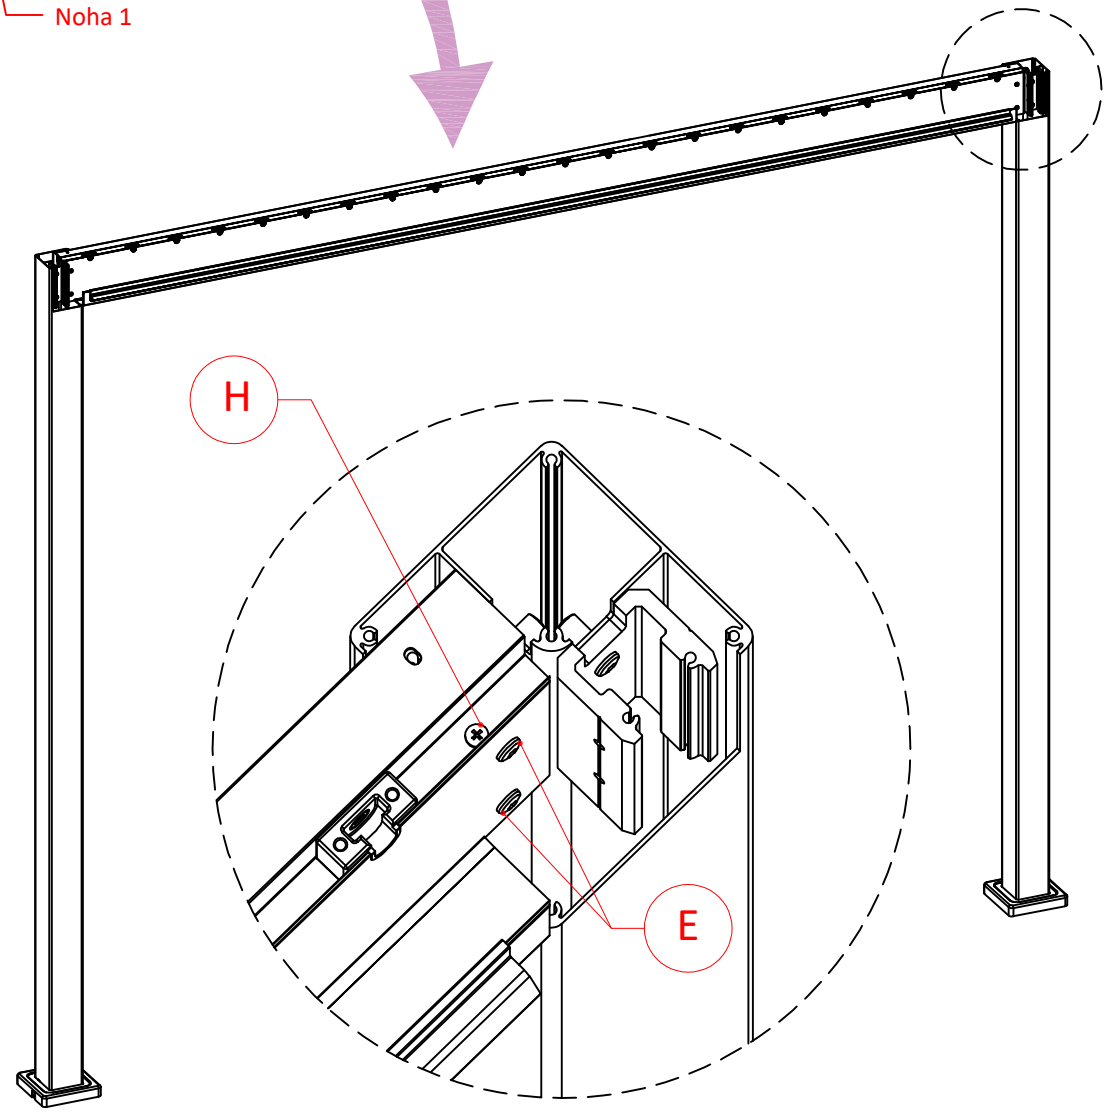

LB	RB	E
		 M6x16
x1	x1	x8

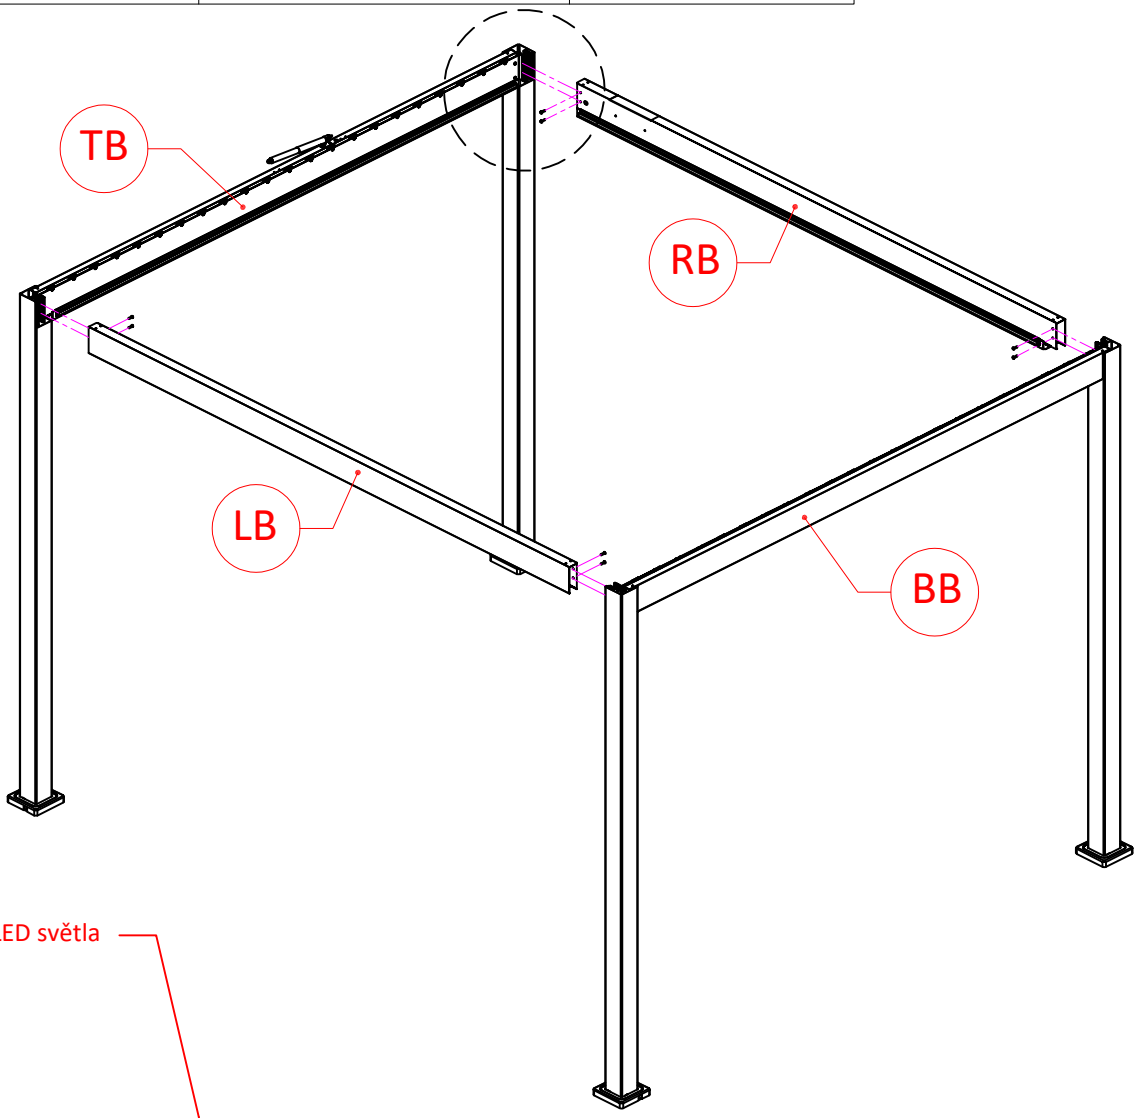

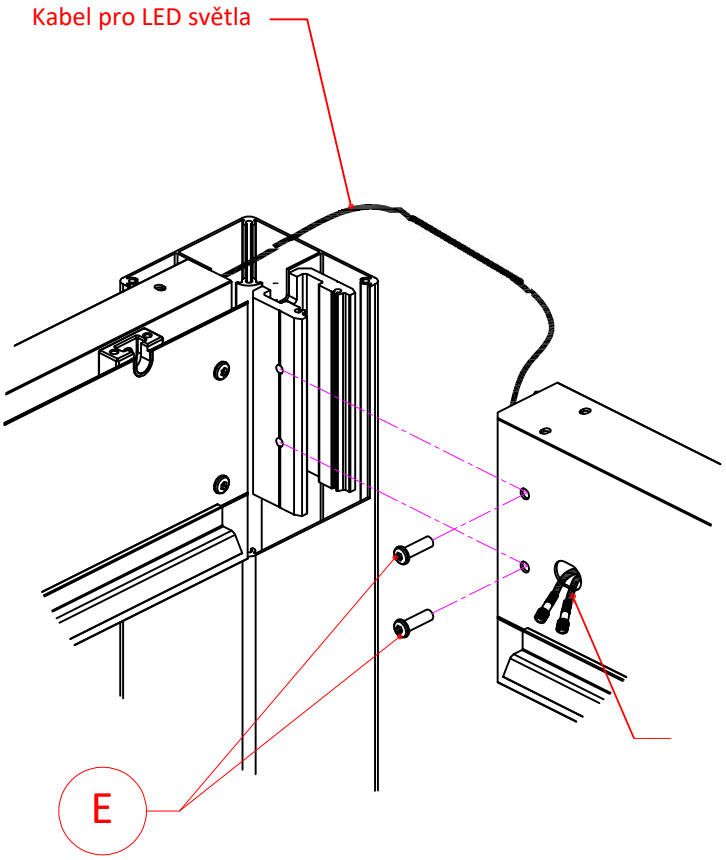

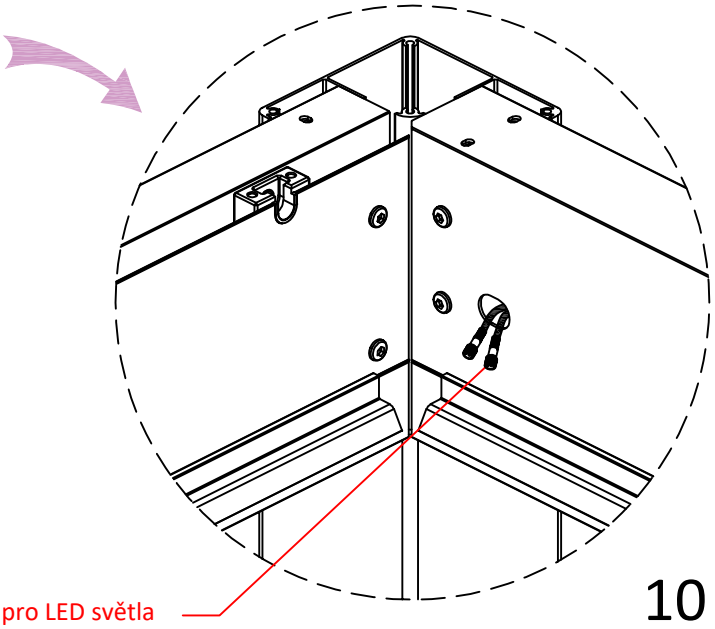



U




M10x100

x16

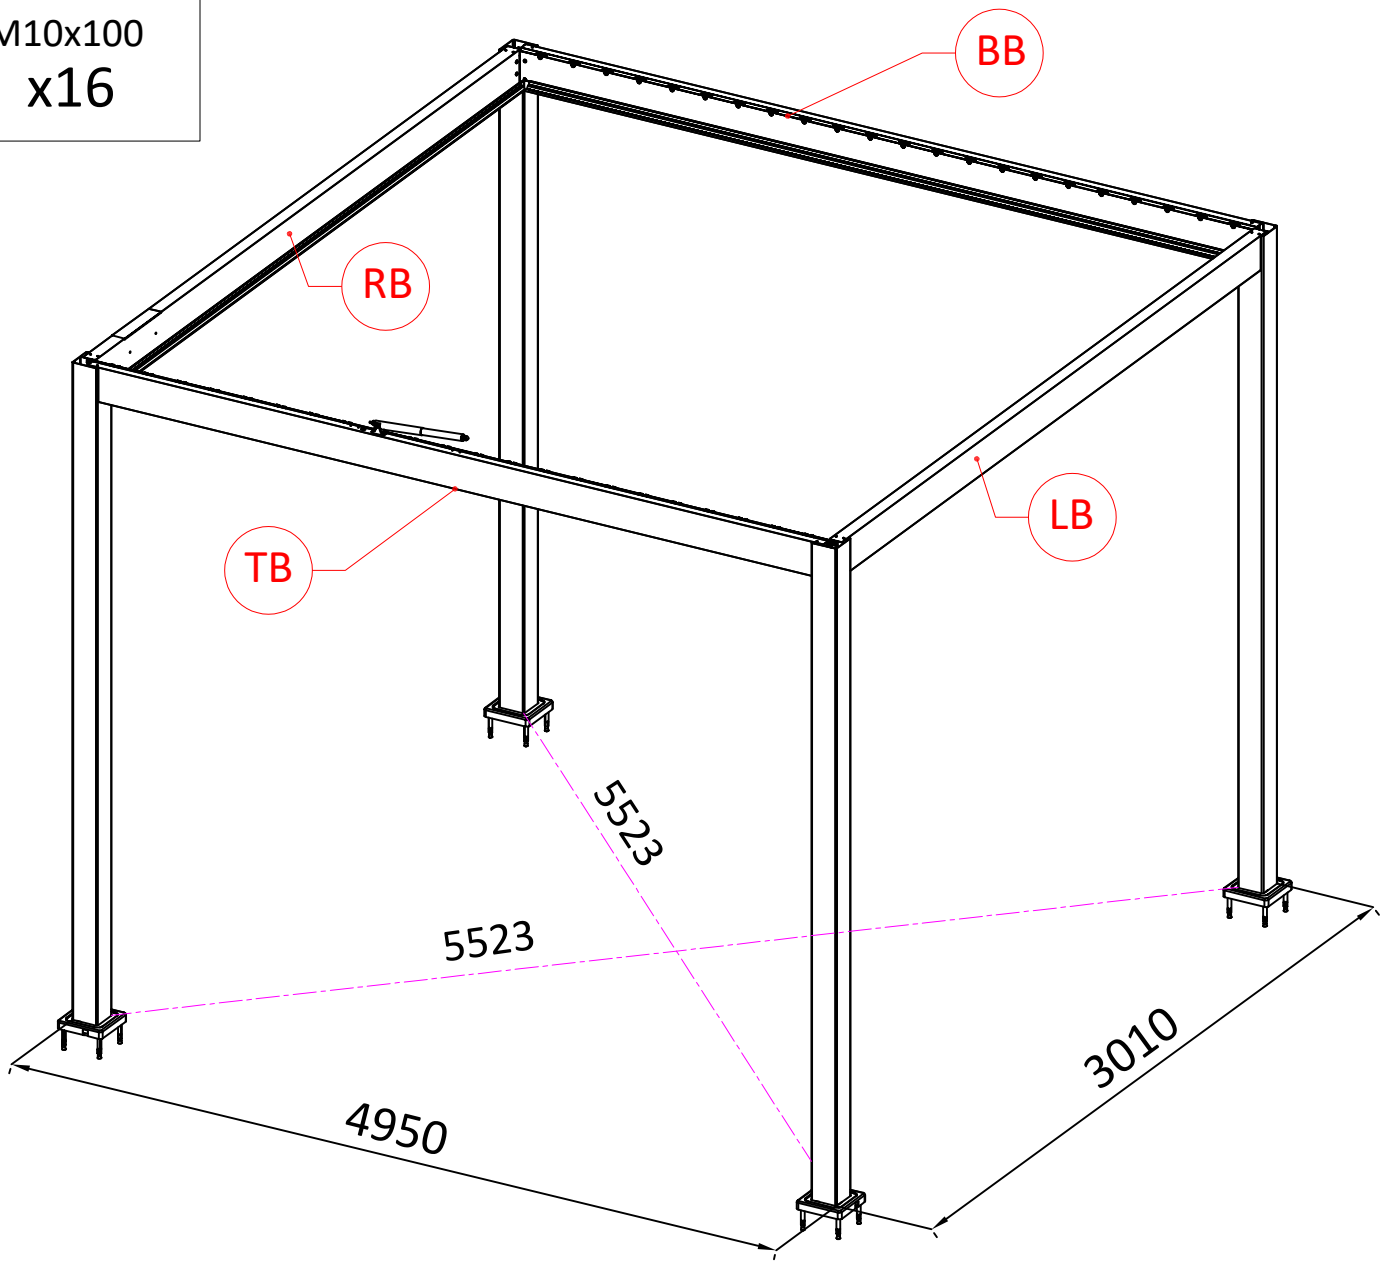


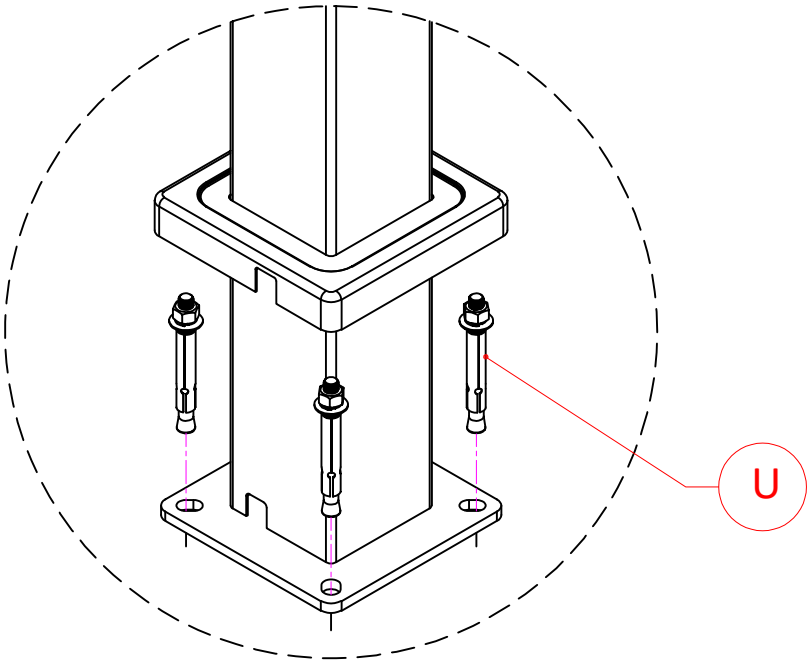


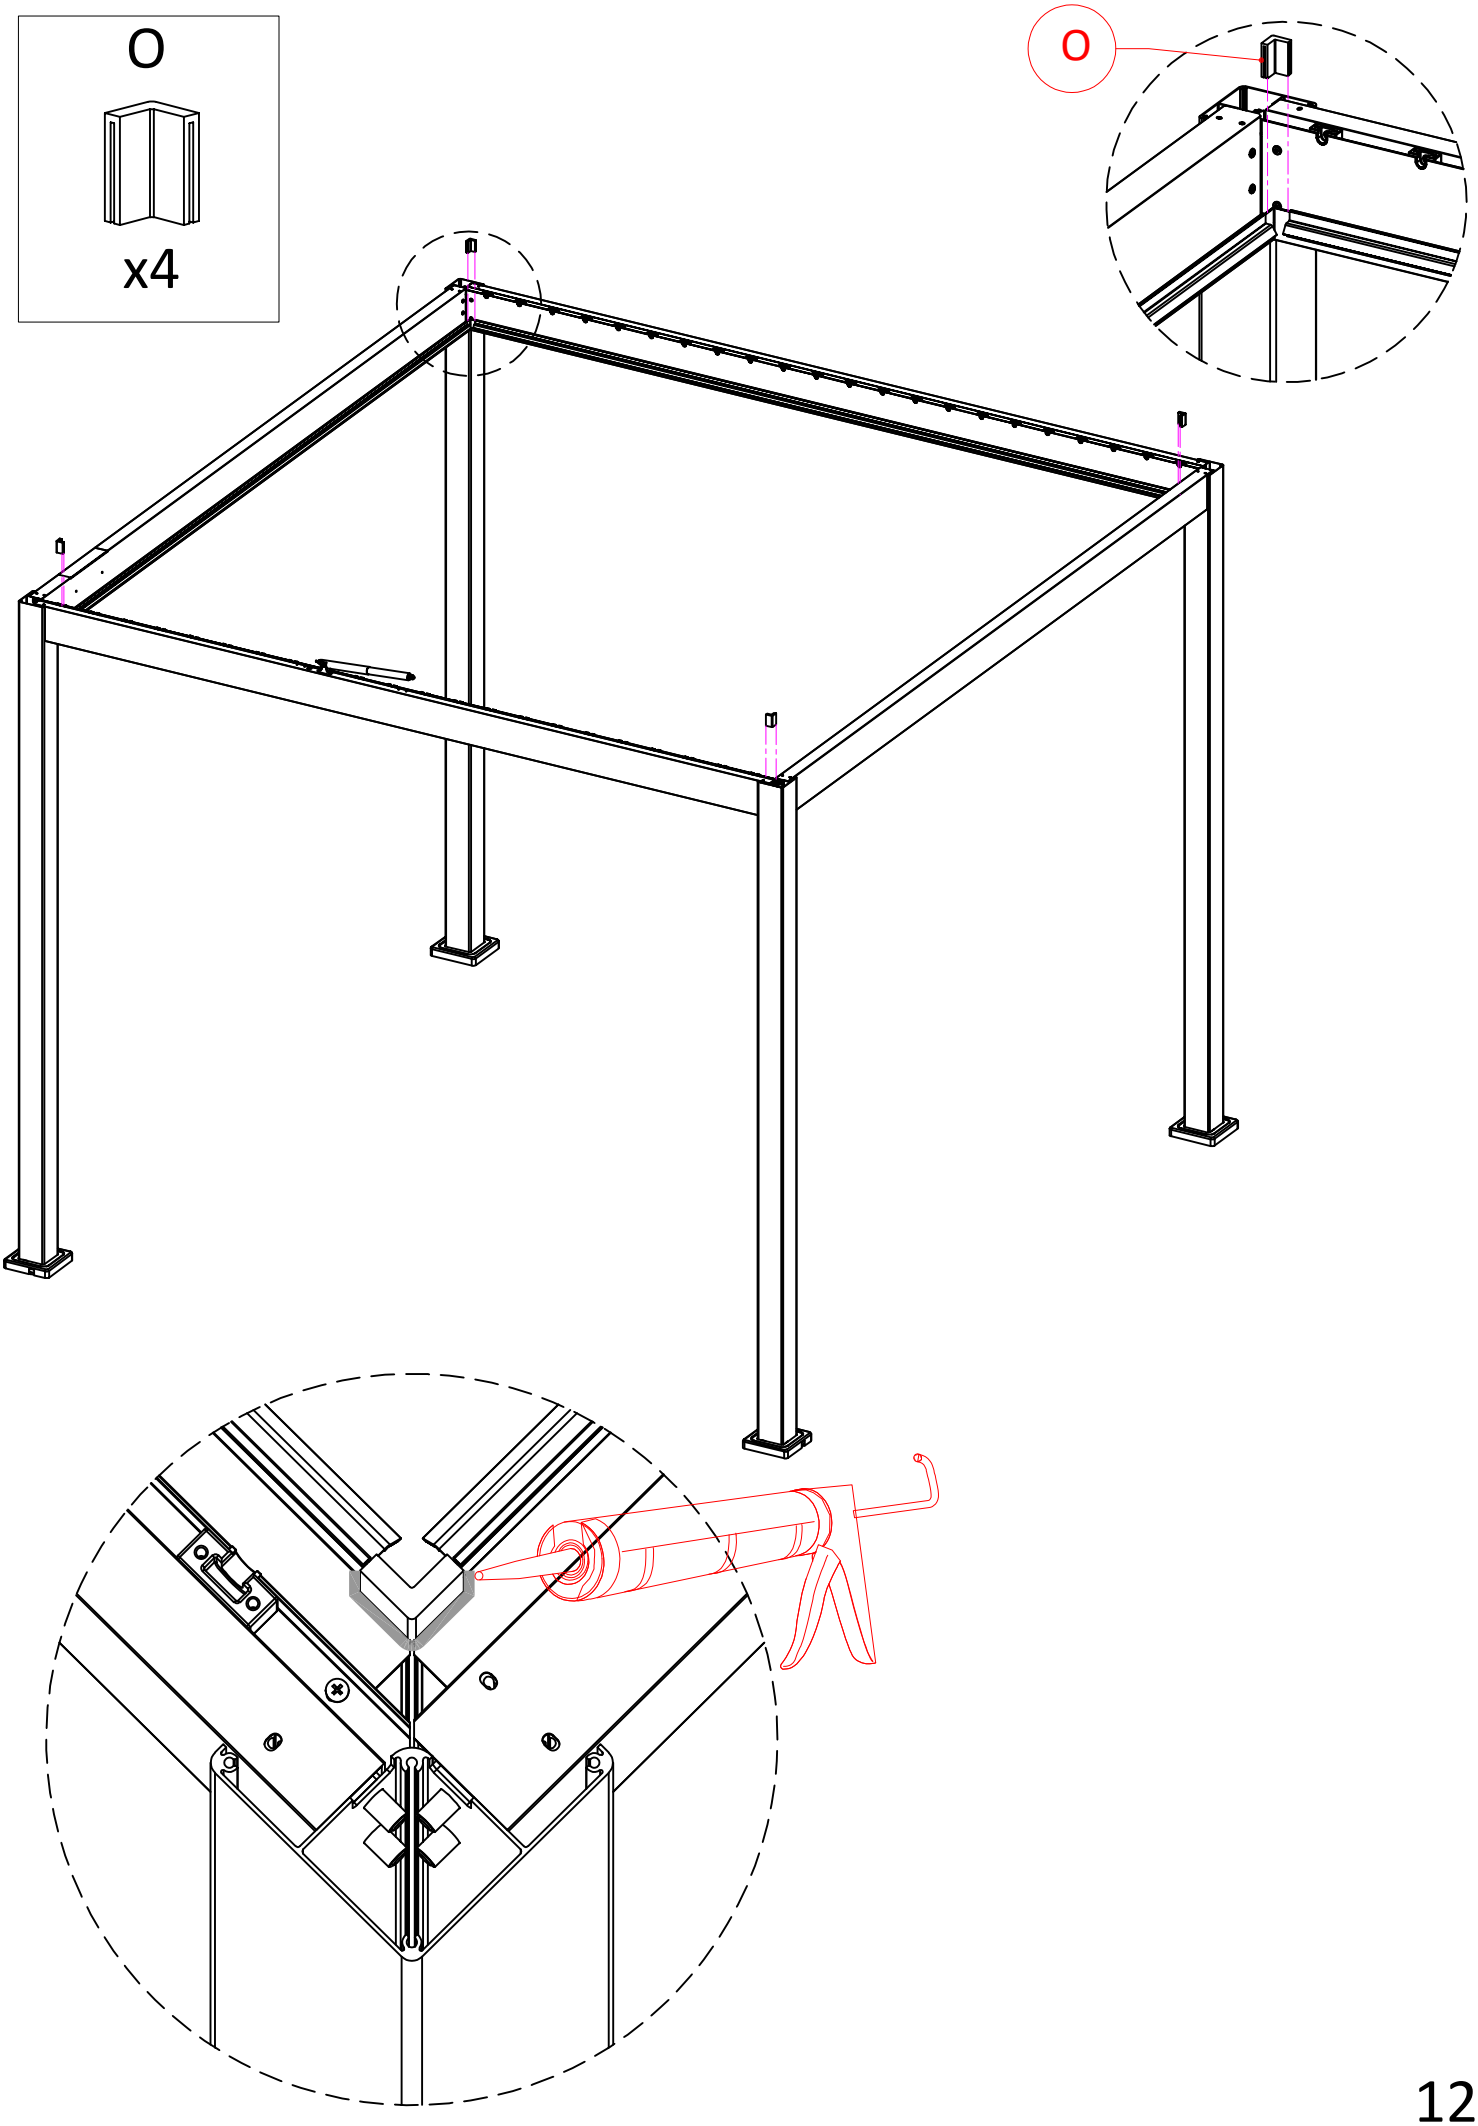
O
x4
O

LED pásky

x1

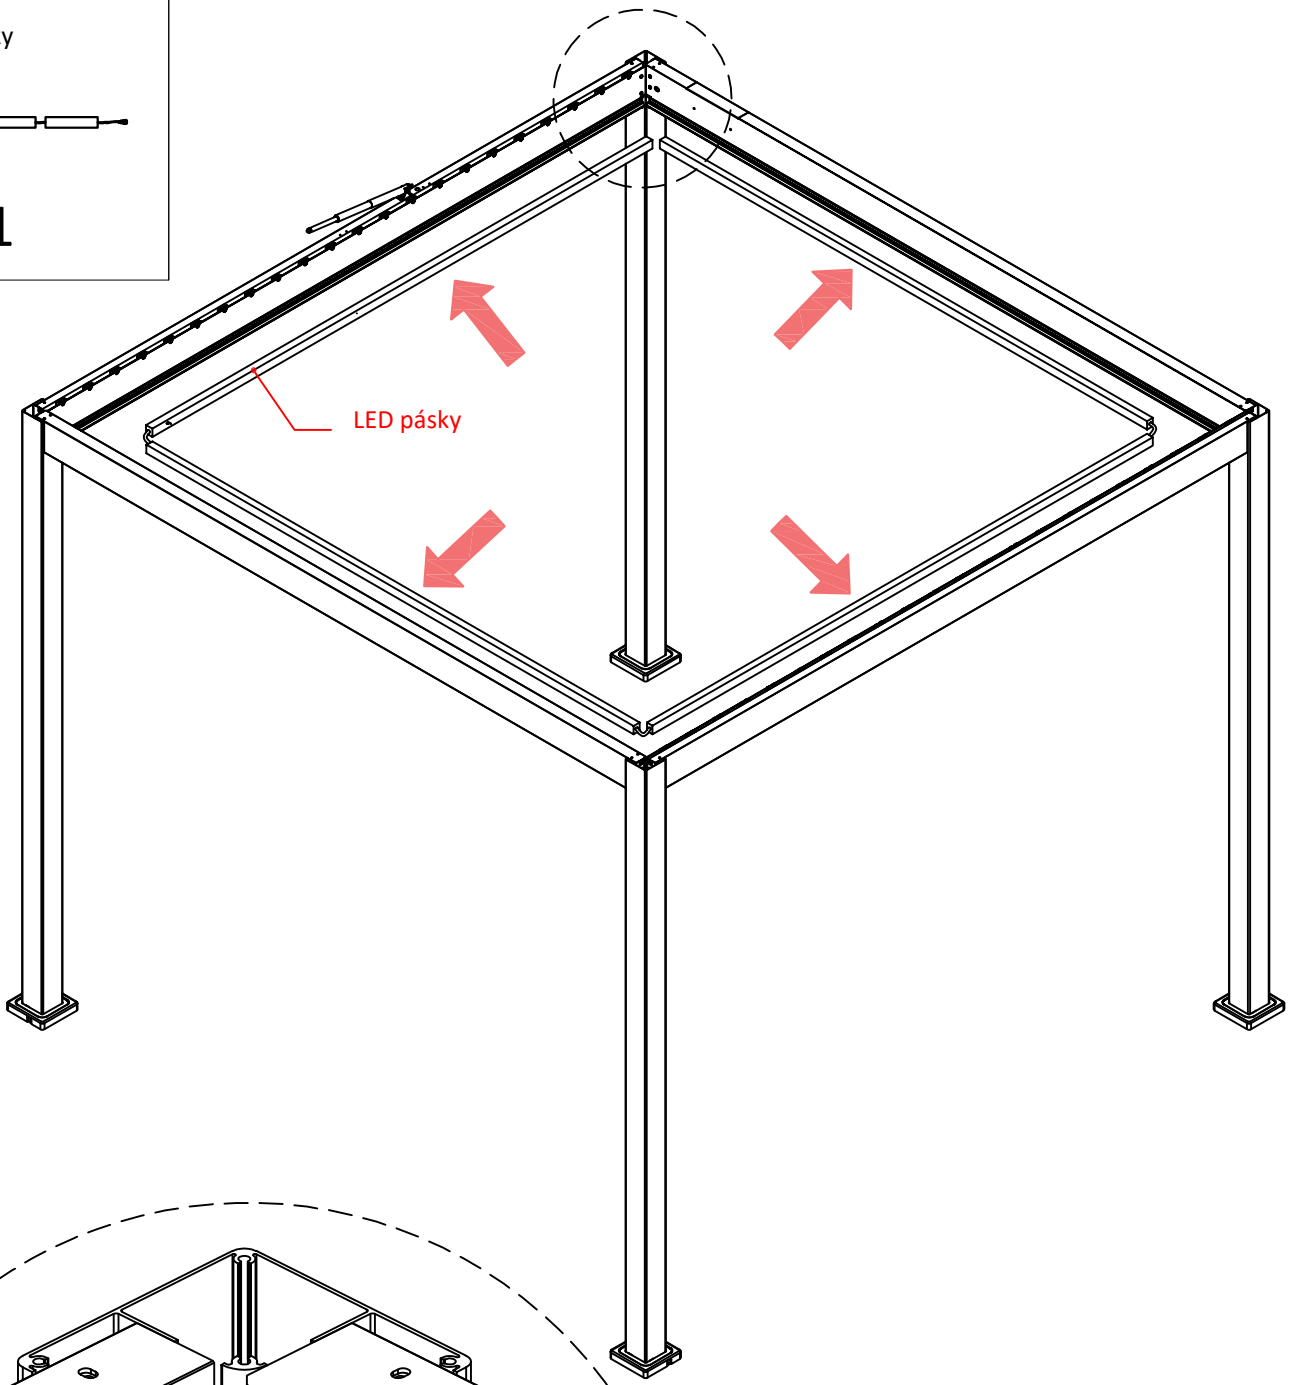


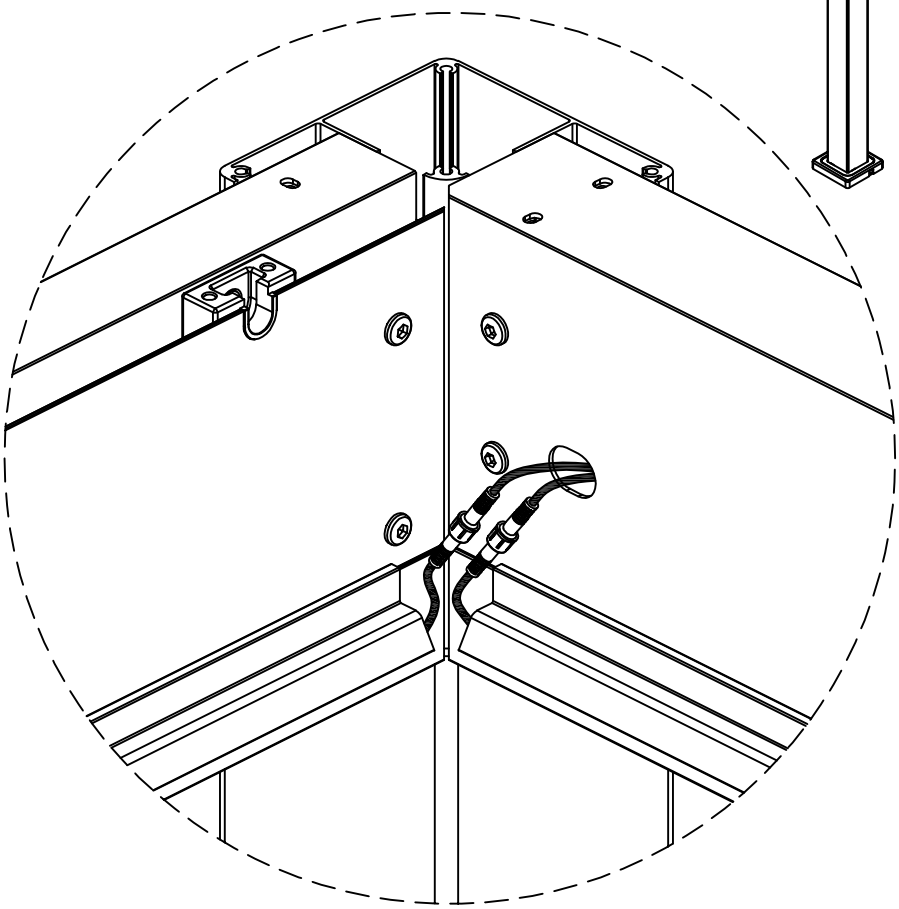


Lamely





x37

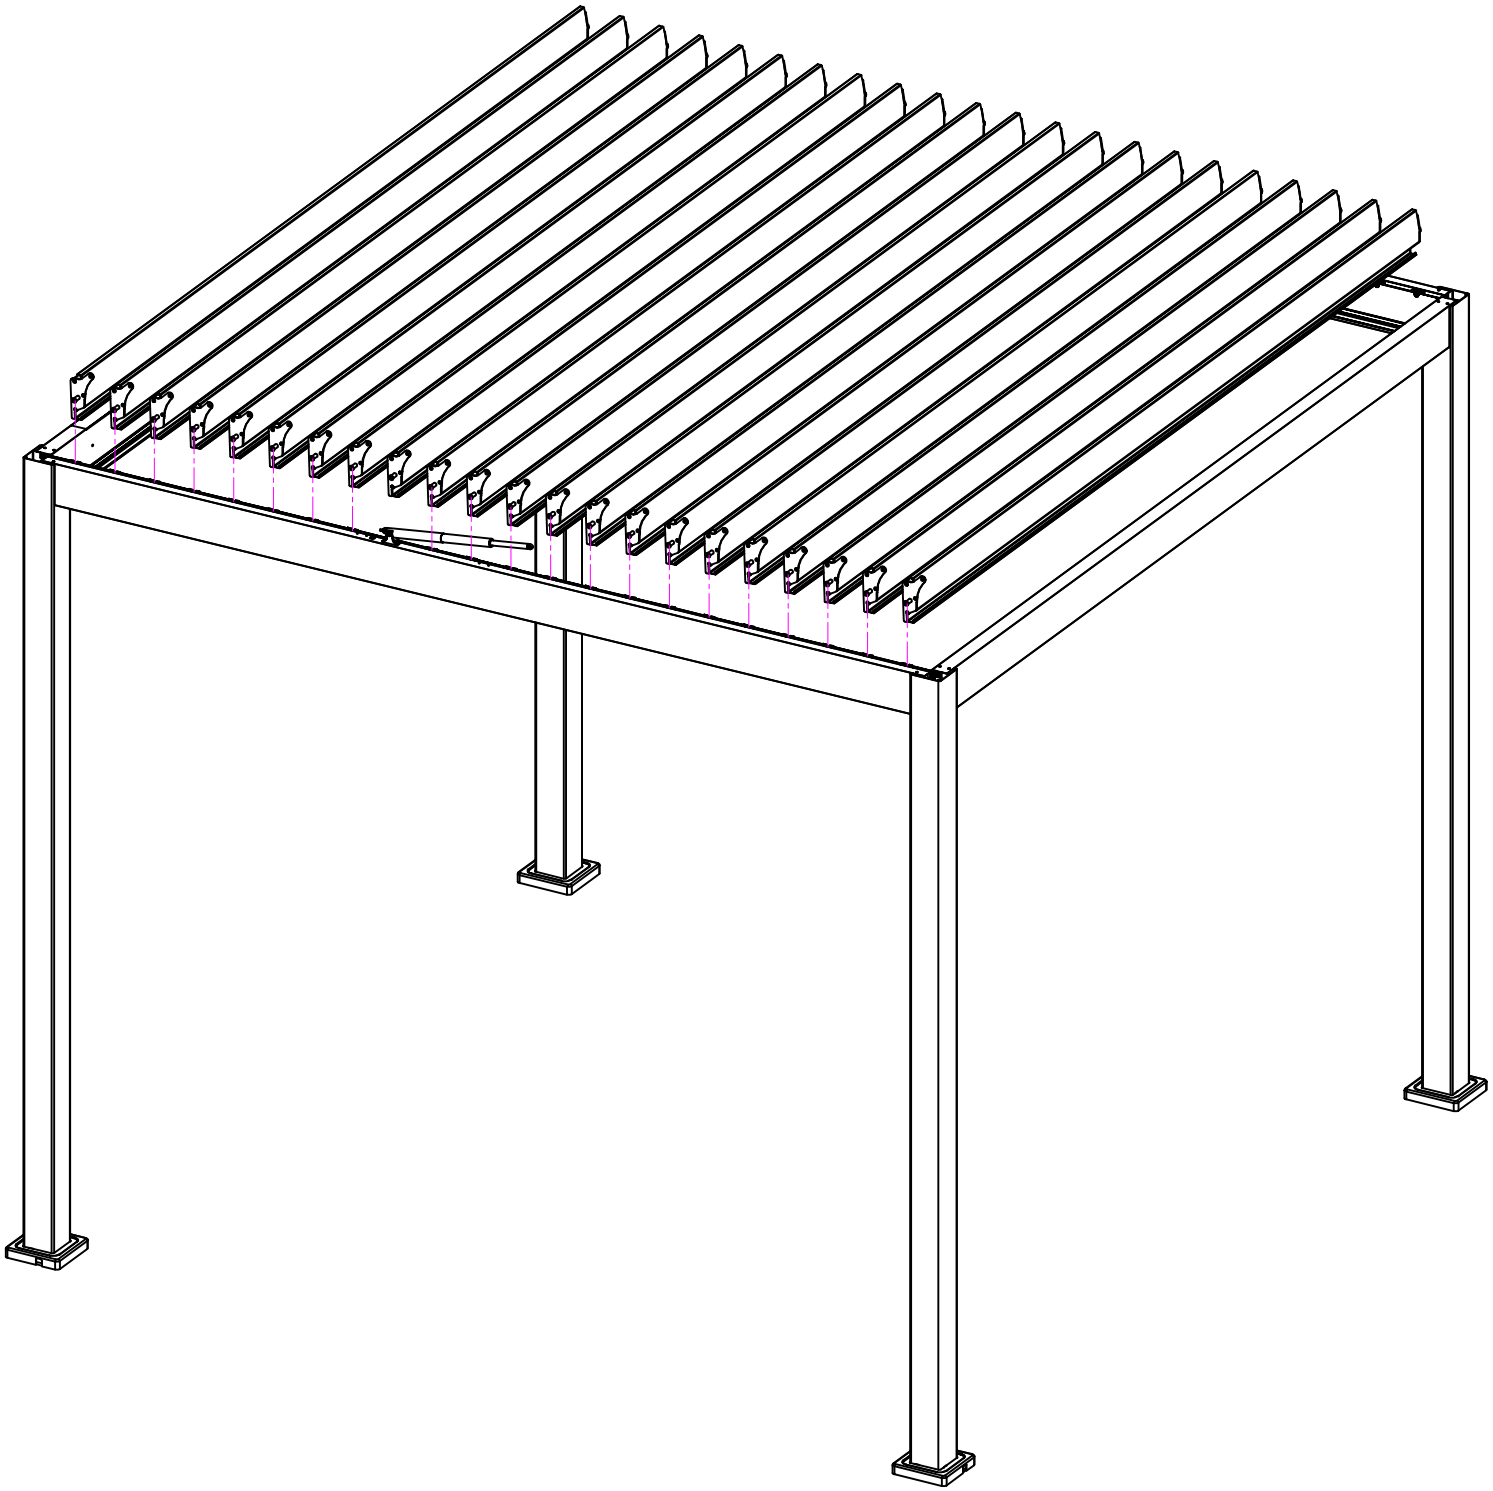



Kryt nosníku	H
x2	ST4.2x16 x148

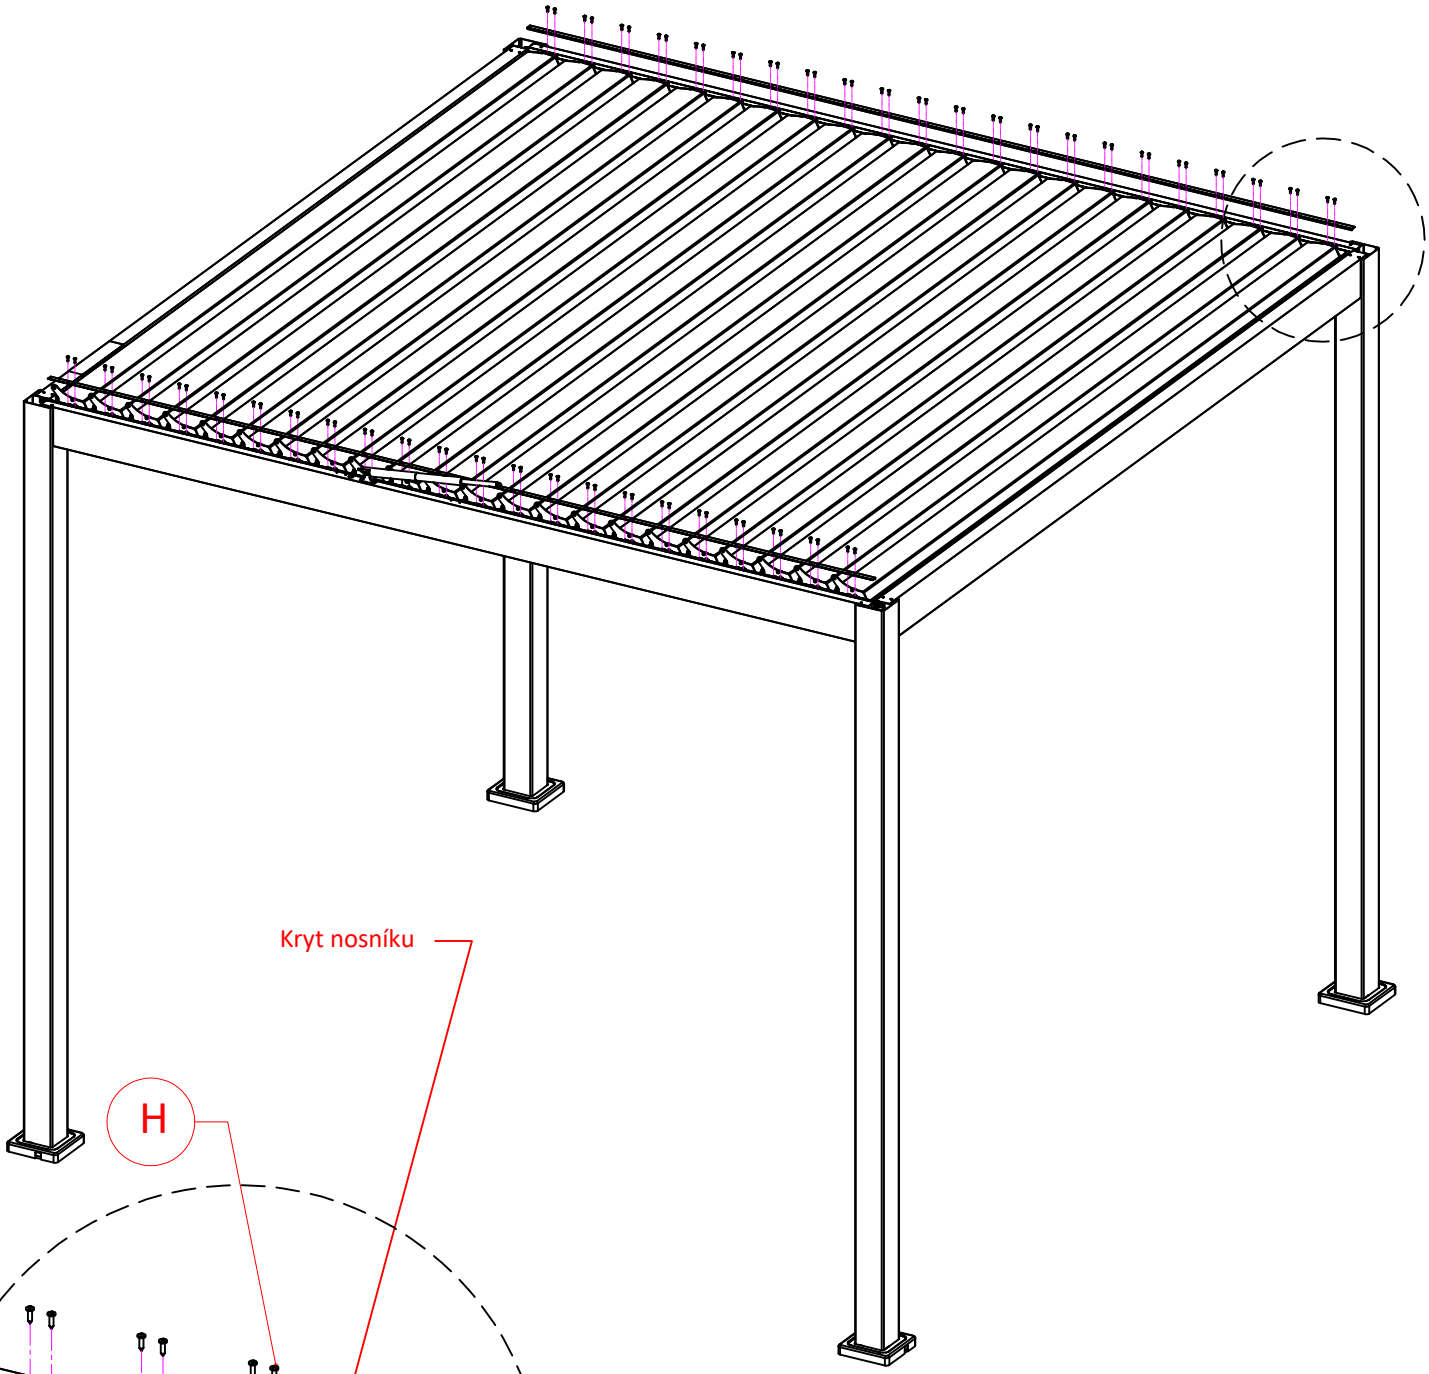



Ovládací lišta	R
	
x1	x37

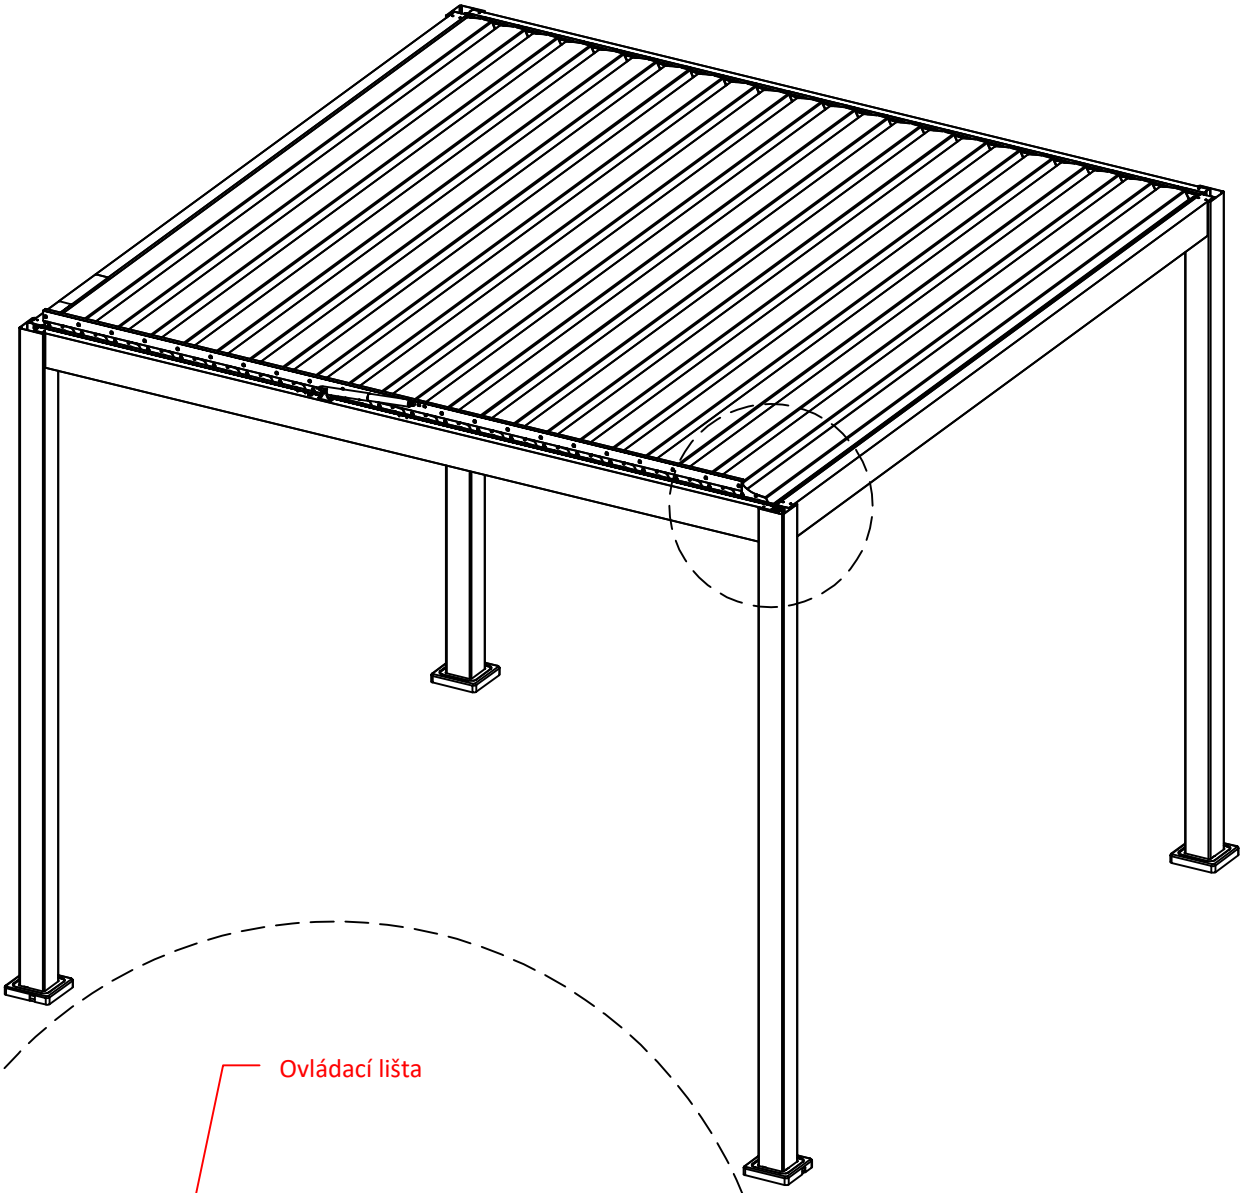


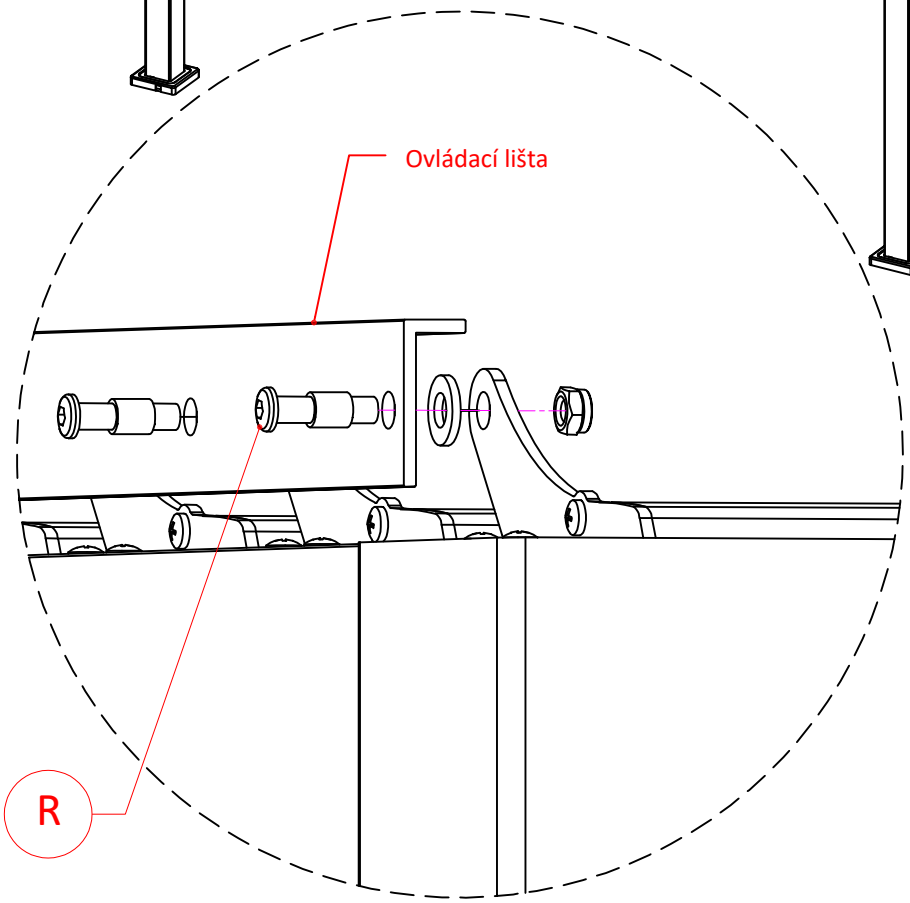


T1	T4	T6
	 M6x25	 M6
x1	x2	x2

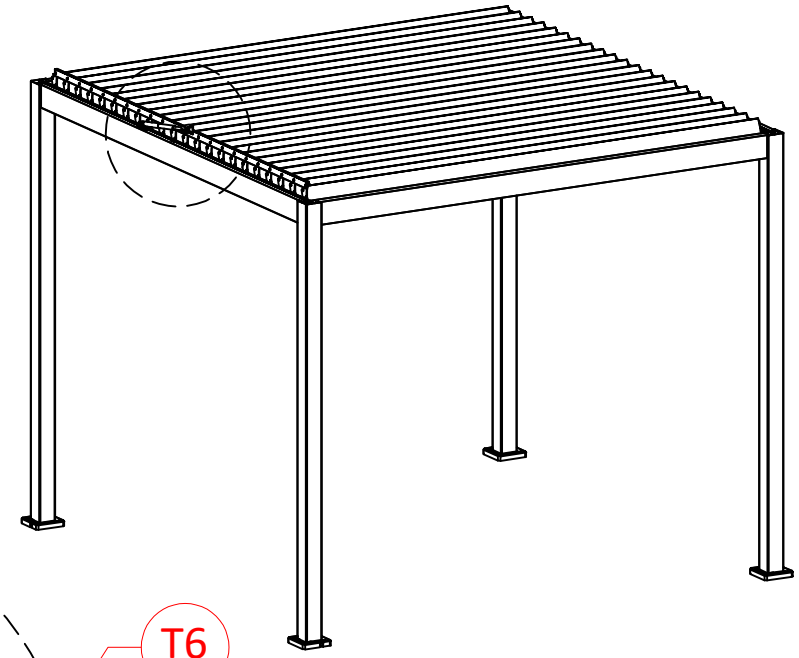

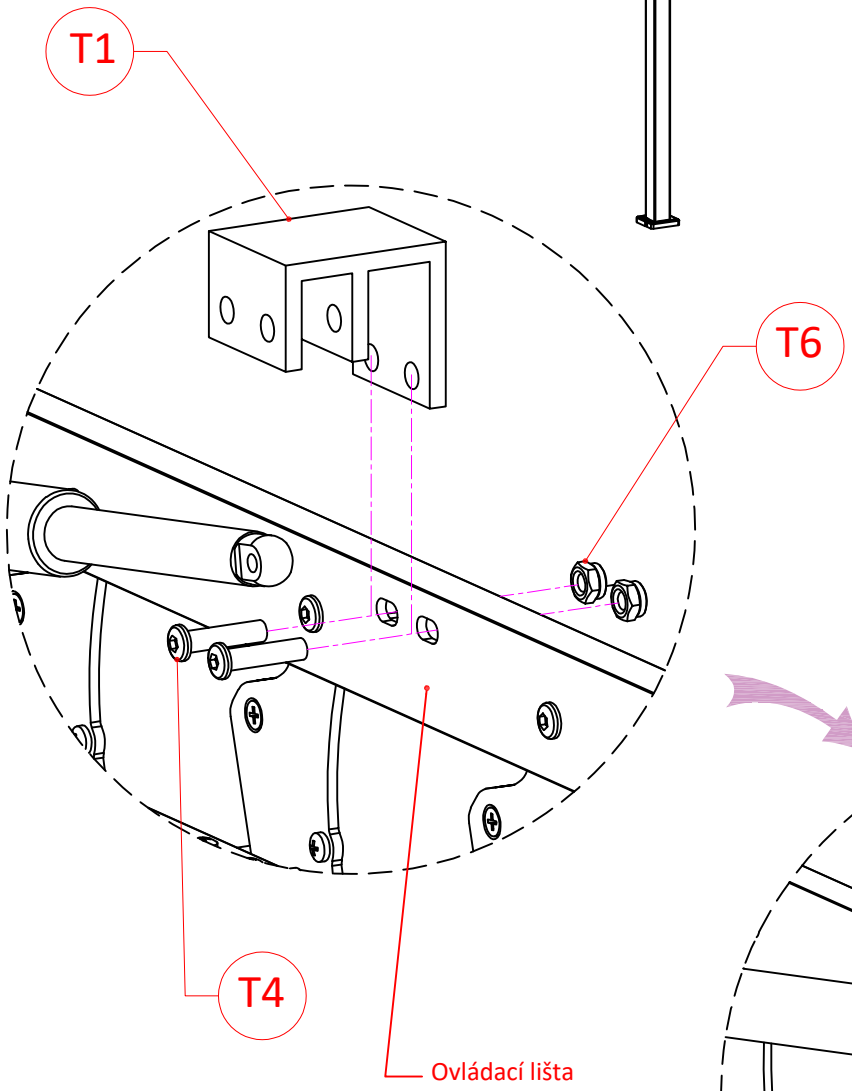


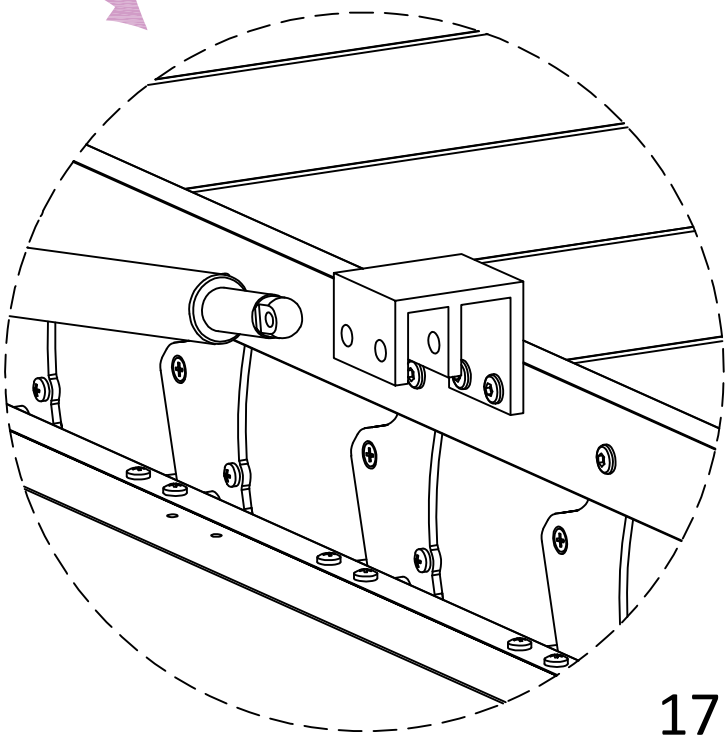

Kryt motoru

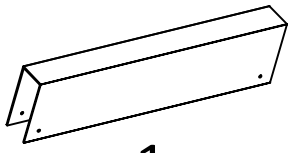

x1




x2



ST4.2x16


x8


T7





M5x30


x1

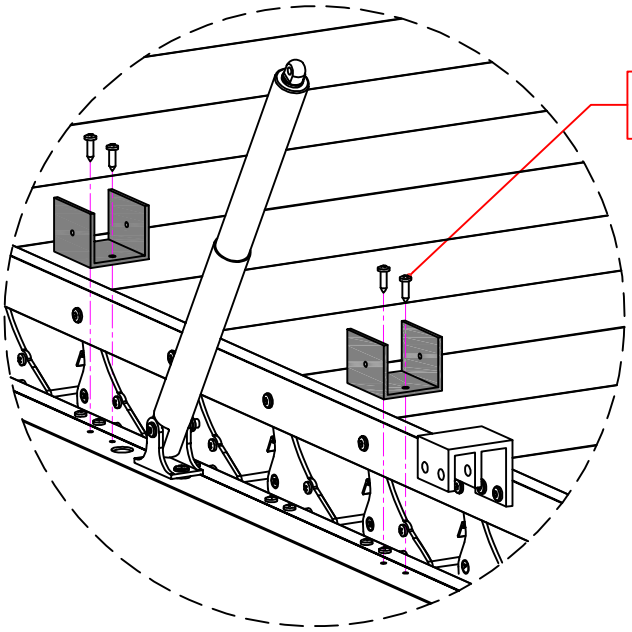


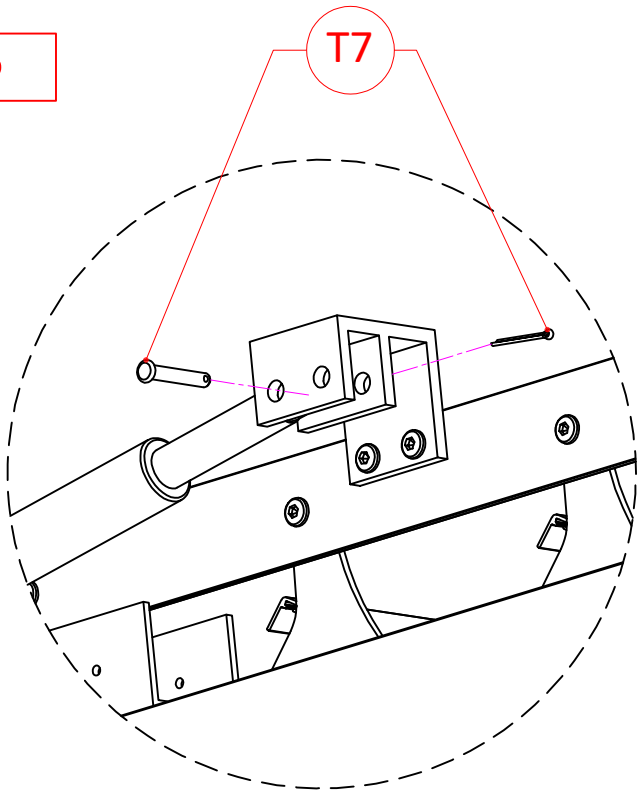


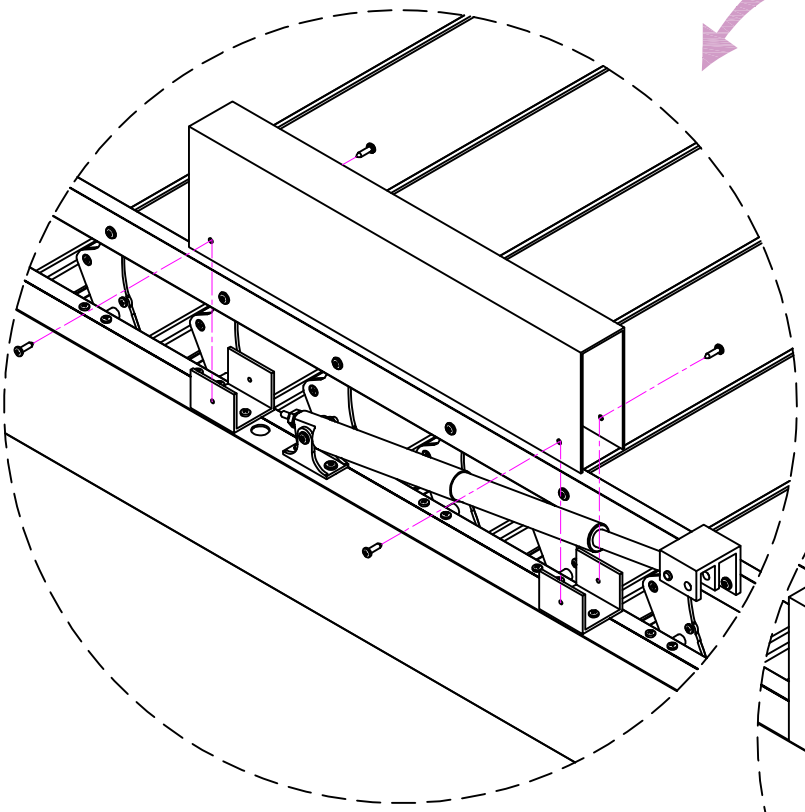

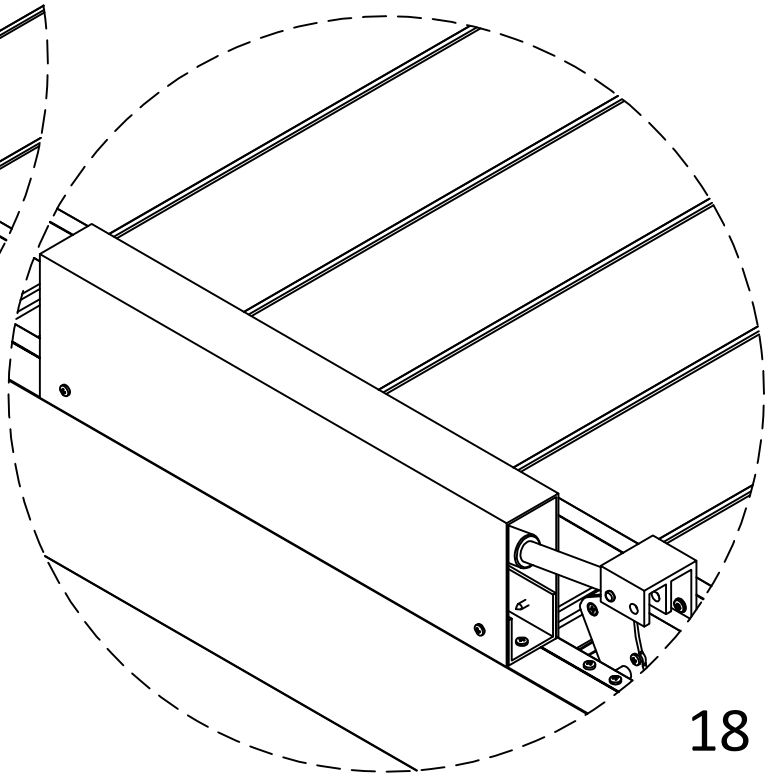

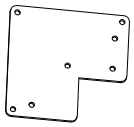K1	K2
	
x4	ST4.2x16 x28

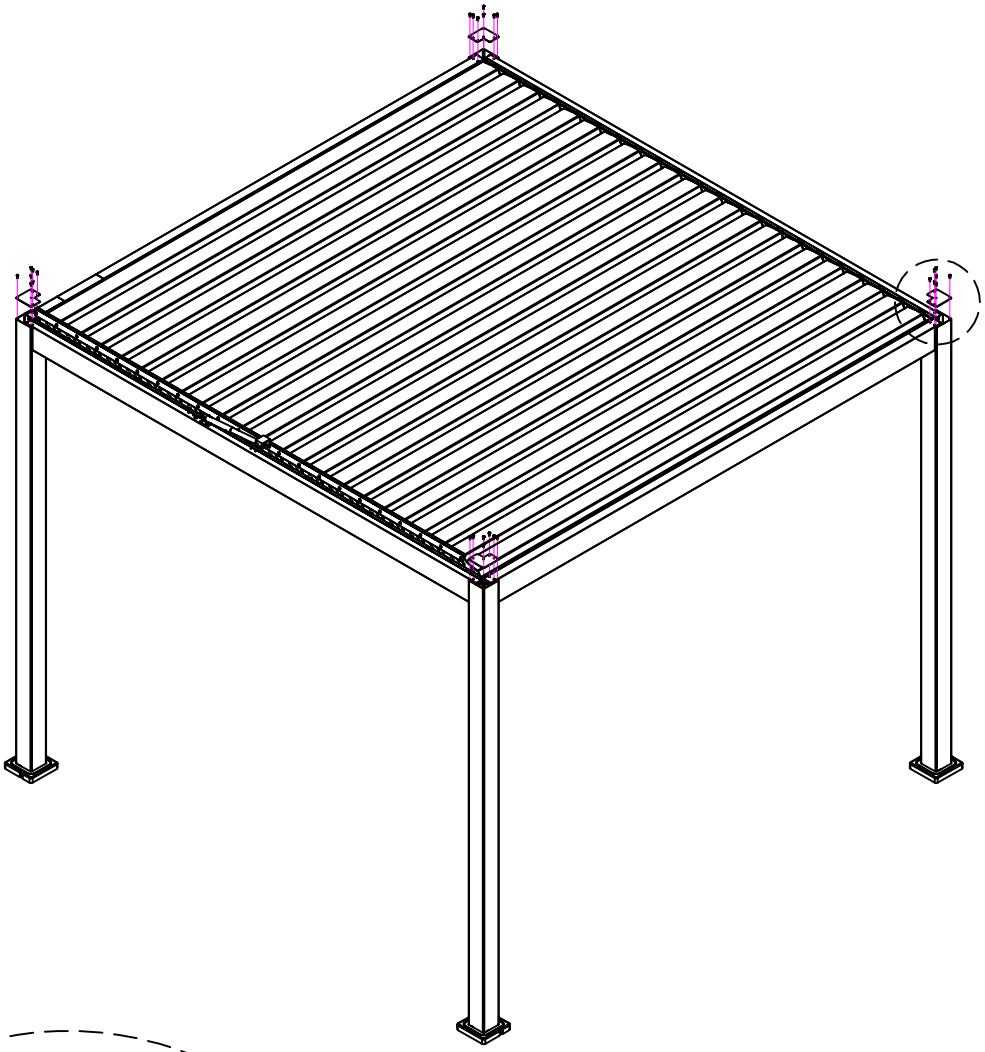

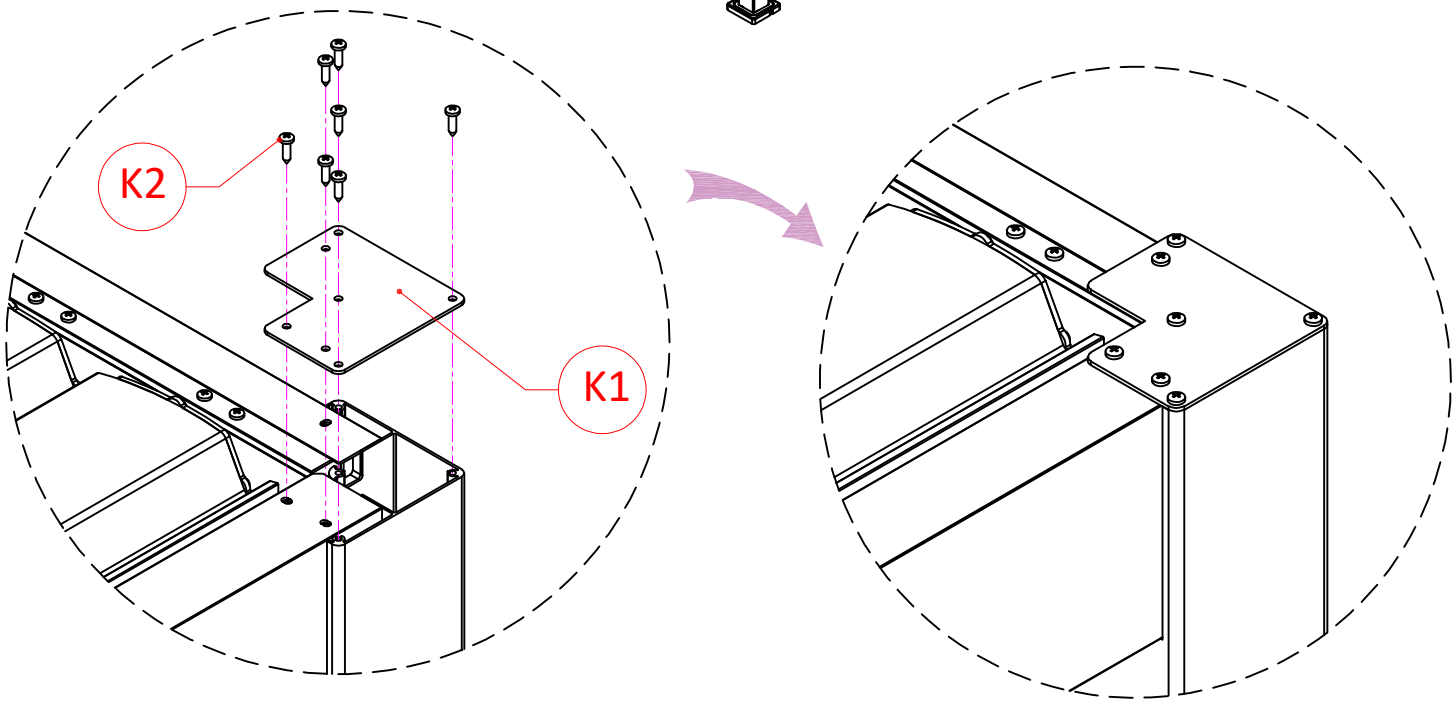

Váš dodavatel / Váš dodávateľ / Az Ön beszállítója

LanitPlast® s.r.o.

www.lanitgarden.cz

V případě naléhavých dotazů se obraťte na naši technickou podporu

V prípade naliehavých otázok sa obráťte na našu technickú podporu

Sürgős kérdések esetén kérjük, forduljon műszaki támogatásunkhoz

technik@lanitplast.cz