

Montážní návod: Prodloužení čelního přesahu střechy na 173 cm



DELTA Svratka s.r.o.

Partyzánská 411, 592 02 Svratka

IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611


tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554

e-mail: info@deltasvratka.cz

<http://www.deltasvratka.cz/>

Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10

tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

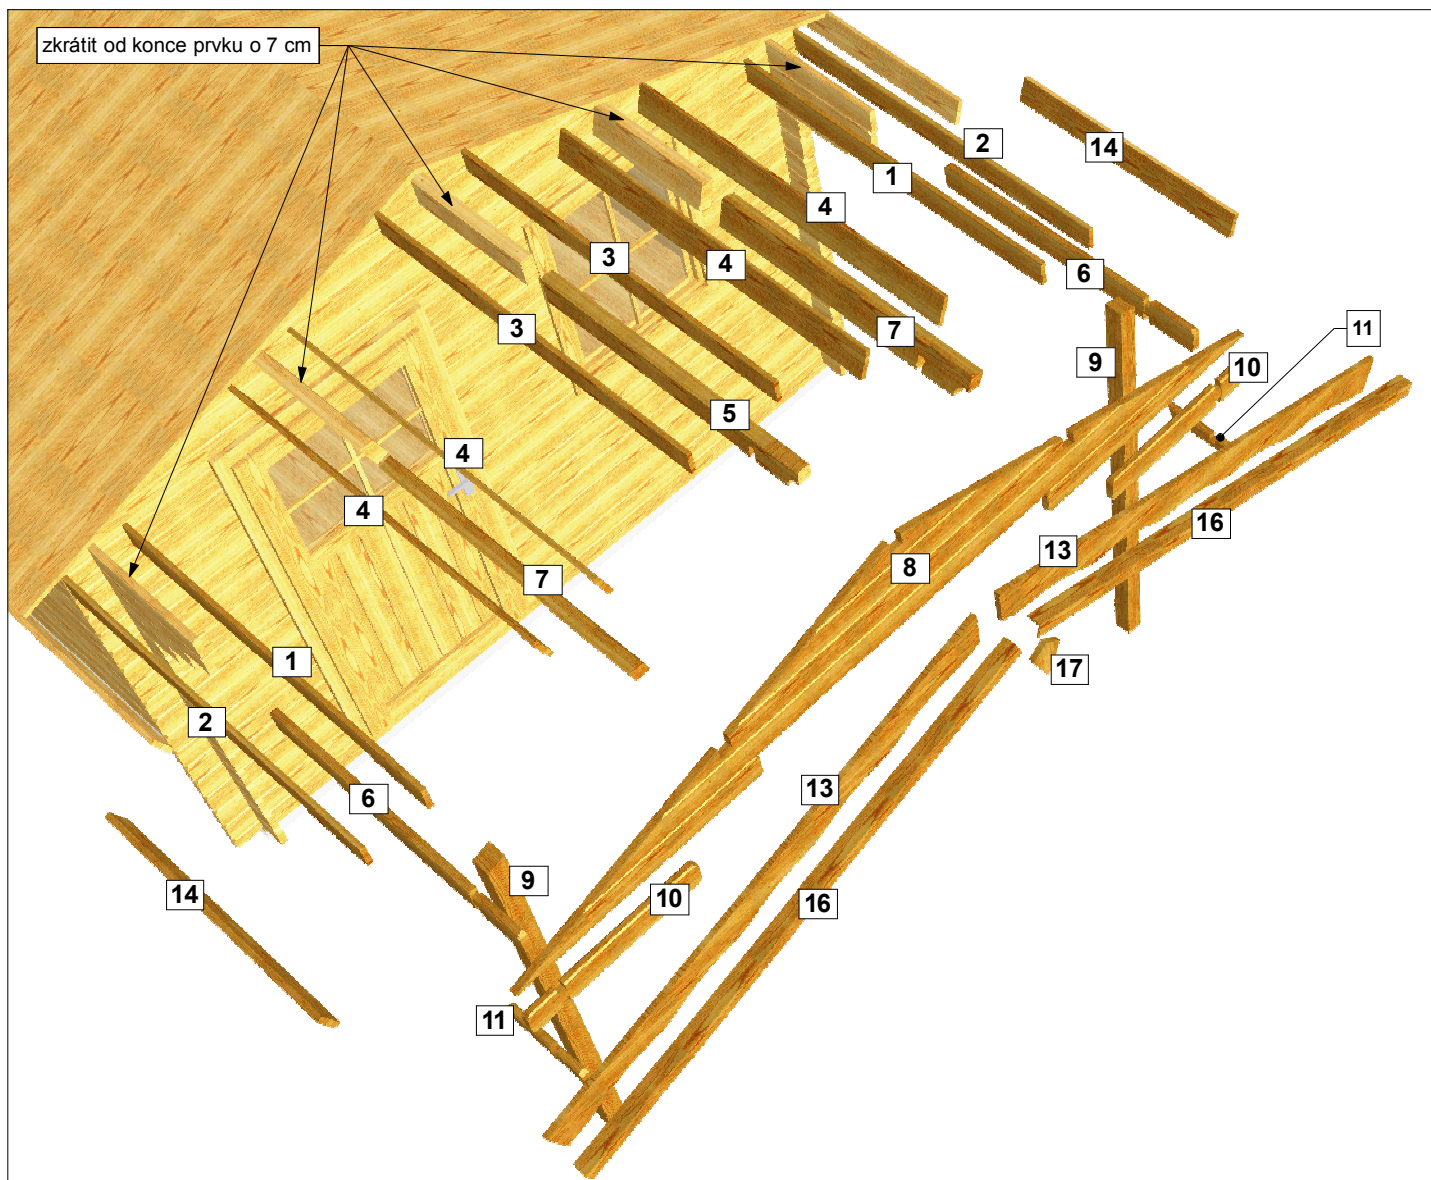

- 1) Na domku zkrátíme konce krokví a vrchní boční stěnovnice (pod střechou) o 7 cm.
- 2) Na všechny zkrácené prvky přišroubujeme obložky [1-4] tak, aby konce obložek těsně přisedly k čelní stěně domku.
- 3) Mezi obložky vsadíme levou a pravou stěnovnici [6]. Prvky sešroubujeme. Osazení hřebenové krokve [5] a středových krokví [7] (pokud jsou součástí dodávky) provádíme až po instalaci štítu.
Všechny montované prvky musí vodorovně navazovat.
- 4) Do připravených výřezů na stěnovnicích [6] vsuneme štít. [8] Do vzniklých vnitřních rohů tvořené štítem a stěnovnicí umístíme sloupky [9], podle výšky základu zkrátíme. Sloupky přišroubujeme ke štítu [8] a prodloužené boční stěnovnici. [6]
- 5) Na sloupky z čelní strany štítu osadíme prvky podepření štítu [10] a z boku osadíme prvek podepření bočního prodloužení. [11] Prvky přišroubujeme ke sloupku.
- 6) Osadíme hřebenovou krokev [5] a středové krokev. [7] (pokud jsou součástí dodávky)
- 7) Položíme střešní palubky. [12] Palubky klademe kolmo na hřeben a přitlučáme hřebíky k prodlouženým krokví [5,7] a k bočním stěnovnicím. [6] (střešní palubky nejsou zobrazeny) Palubky přibijeme tak, že ponecháme dilatační mezeru 2 mm mezi perkem a drážkou palubky.
- 8) Osadíme a přitlučeme hřebíky k palubkám [12] římsová štítová prkna [13] a římsová prkna podélná. [14]
- 9) Přitlučeme lepenku [15] a odřízneme přečnávající okraje.
- 10) Přitlučeme střešní latě [16] včetně střešní ozdoby. [17]

	Název	Rozměr	Ks
1.	Vnitřní obložka stěnovnic	19x110x1502	2
2.	Vnější obložka stěnovnic	19x100x1502	2
3.	Obložka hřebenové krokve	19x100x1502	2
4.	Obložka středové krokve (pokud se montuje)	19x120x1502	4
5.	Hřebenová krokev	52x120x1100 (1500*)	1
6.	Prodloužení boční stěnovnice (pro levou a pravou stranu)	28x113x1100 (1500*)	2
7.	Středová krokev (pokud se montuje)	52x120x1100 (1500*)	2
8.	Štít	-	1
9.	Sloupek	70x70x2000	2
10.	Podepření štítu	28x113x600	2
11.	Podepření bočního prodloužení	25x56x350	2
12.	Střešní palubky	dle šířky domku	
13.	Římsové štítové prkno	dle šířky domku	2
14.	Podélné prkno	19x100x1030 (1430*)	2
15.	Lepenka	-	5 pásů
16.	Střešní L lať	dle šířky domku	2
17.	Ozdoba	-	1

* Rozměr v závorce je platný pro domky Camping EKO.